



Slik bytter du ABS sensor
fremme på en
VAUXHALL Vivaro
Minibuss (J7) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UTSKIFTING: ABS SENSOR – VAUXHALL VIVARO MINIBUSS (J7). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

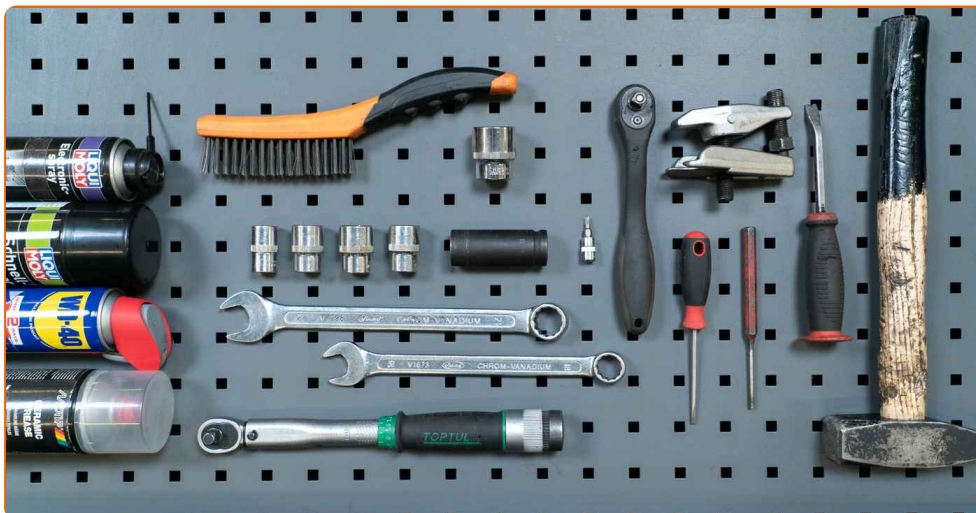

- Stålbørste
- WD-40-spray
- Universal rengjöringsspray
- Kontaktspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats #16
- Pipenøkkelinnsats #18
- Pipenøkkelinnsats #19
- Pipenøkkelinnsats #21
- Pipenøkkelinnsats #32
- T40-torxbits
- Kraftpipe for hjulmutter #19
- Skrallenøkkel eller elektroverktøy for å fjerne og montere gjengede festeelementer
- Hjulmutternøkkel
- Hydraulisk presse
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Lageravtrekker
- Bærekuleavdrager
- Girkassejekk eller en ekstra jekk til kjøretøyet
- Flat skrutrekker
- Dor
- Hammer
- Løftebukk eller jekk med støttebukker og hjulstoppere

Kjøp verktøy

Utskifting: ABS sensor – VAUXHALL Vivaro Minibuss (J7). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med avslått motor.

UTSKIFTING: ABS SENSOR – VAUXHALL VIVARO MINIBUSS (J7). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Sikre hjulene med hjulstoppere.

2 Løsne hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en hjulmutternøkkel.



3 Hev kjøretøyet.

Advarsel!

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Skrut av hjulboltene.




Utskifting: ABS sensor – VAUXHALL Vivaro Minibuss (J7). Profesjonelle anbefalinger:

- Hold hjulet oppe når du skrur ut boltene slik at du ikke skader deg.

5

Ta av hjulet.

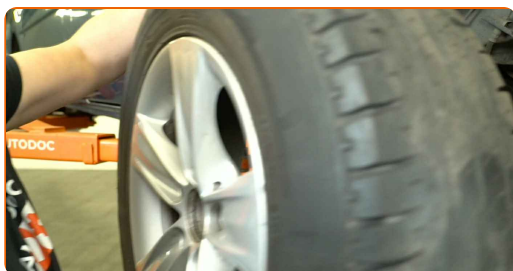


6

Fjern ABS-sensoren.




7

Koble fra ledningene til ABS-sensoren.

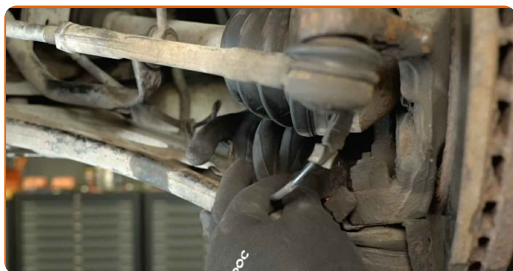


8 Løsne kjøretøykontakten fra ABS-sensorens kontakt.

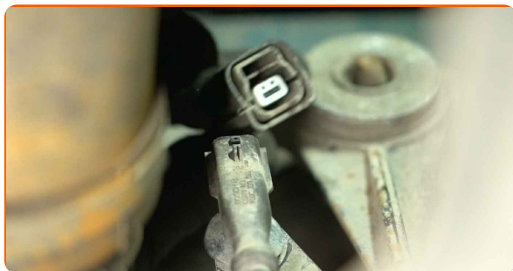


9 Fjern kontakten til ABS-sensoren fra festepunktet på kjøretøyet. Bruk en flat skrutrekker.




10 Klargjør kontakten der ABS-sensoren kobles til kjøretøyet. Bruk en kontaktspray til dette.

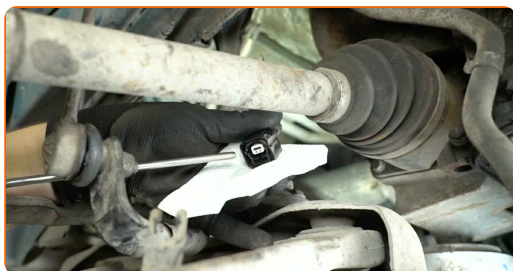

11 Fest kontakten til ABS-sensoren i festepunktet på kjøretøyet.

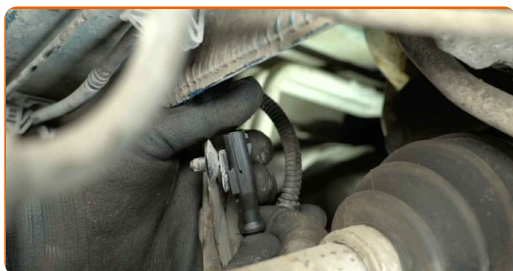


12 Koble til kontakten i kjøretøyet til kontakten til ABS-sensoren.

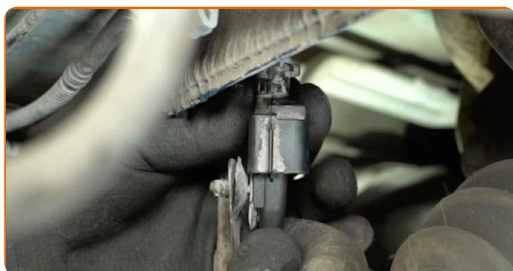

13 Fest ledningene til ABS-sensoren.



14 Monter ABS-sensoren.

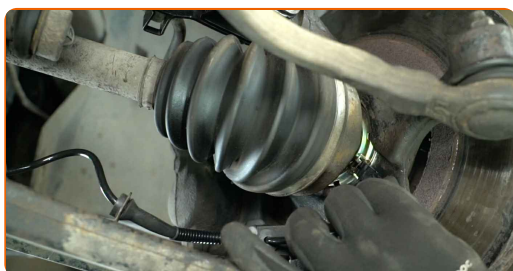

15 Rengjør festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.



16 Klargjør overflaten til bremseskiven der den kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.



17 Monter hjulet.



Utskifting: ABS sensor – VAUXHALL Vivaro Minibuss (J7). Tips fra AUTODOC:

- Hold hjulet oppe når du skrur inn boltene slik at du ikke skader deg.

18

Skrur inn hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en skrallenøkkel.



19

Senk bilen og stram hjulboltene ved å arbeide i et kryssmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 142 Nm.



20

Fjern jekken, støttebukkene og stoppeklossene.



GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

ABS SENSOR: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.