



Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **VW Golf III**
Stasjonsvogn (1H5) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf III Stasjonsvogn (1H5) 1.9 D, VW Golf III Stasjonsvogn (1H5) 1.9 TD, VW Golf III Stasjonsvogn (1H5) 1.4, VW Golf III Stasjonsvogn (1H5) 1.8, VW Golf III Stasjonsvogn (1H5) 2.0, VW Golf III Stasjonsvogn (1H5) 1.9 TDI, VW Golf III Stasjonsvogn (1H5) 1.6, VW Golf III Stasjonsvogn (1H5) 1.9 SDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – VW GOLF III
STASJONSVOGN (1H5). LISTE MED VERKTØYET DU
KAN TRENGE:

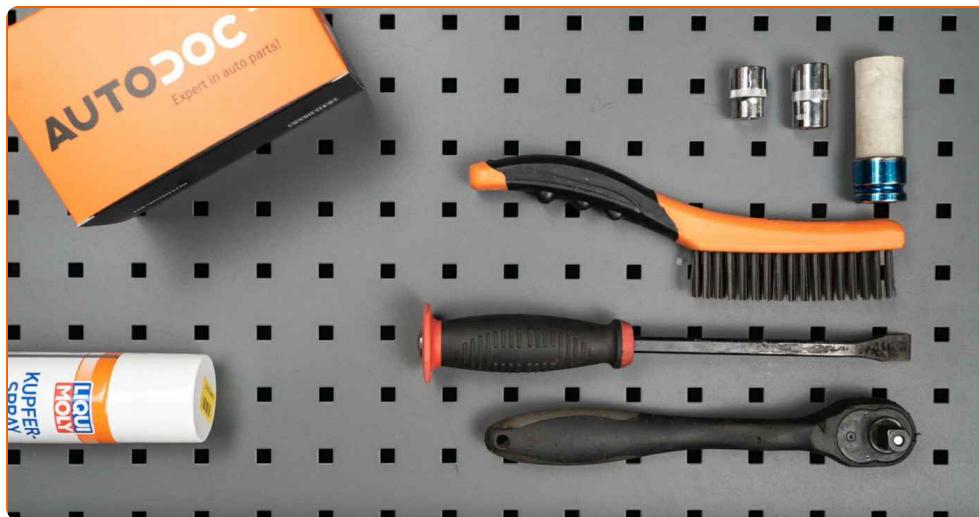

- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på VW Golf III Stasjonsvogn (1H5) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – VW GOLF III STASJONSVOGN (1H5). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Golf III Stasjonsvogn (1H5)

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



7

Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bæreammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



8

Fjern stabilisatorstaget. Bruk et brekkjern.




**Utskifting: stabilisatorstag – VW Golf III Stasjonsvogn (1H5). AUTODOC
anbefaler:**

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

9

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

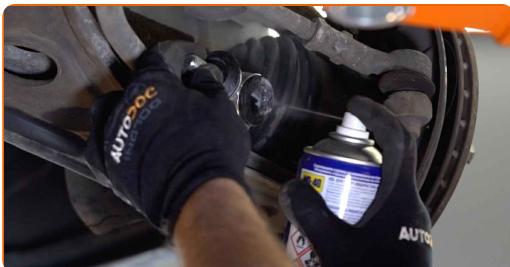

10

Installer en ny stang, og stram festene. Bruk et brekkjern.



11

Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



12

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



13

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Golf III Stasjonsvogn (1H5)

14

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

15

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

**16**

Fjern jekker og klosser.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÅLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVÅLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.