




Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **VW Golf VII**
Variant (BA5, BV5) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

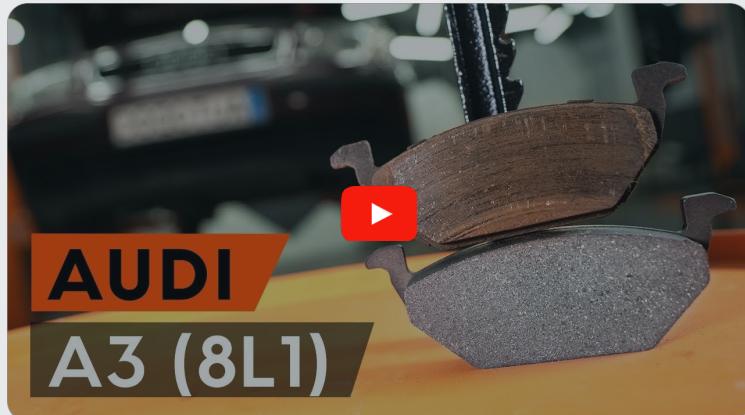

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW GOLF VII VARIANT (BA5, BV5). VERKTØYET DU TRENGER:

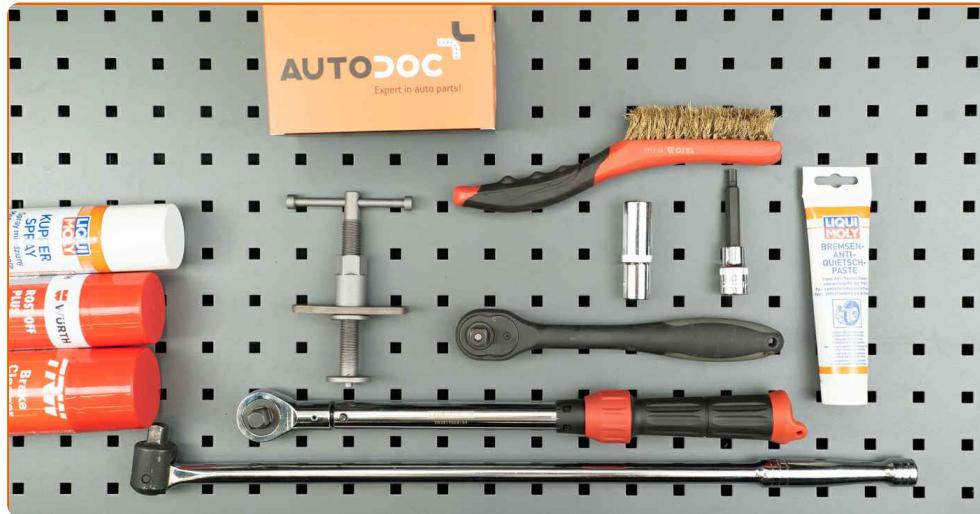

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H7
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i kompletsett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf VII Variant (BA5, BV5) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseklosser – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

6

Ta av hjulet.



7


Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensorkontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

8

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

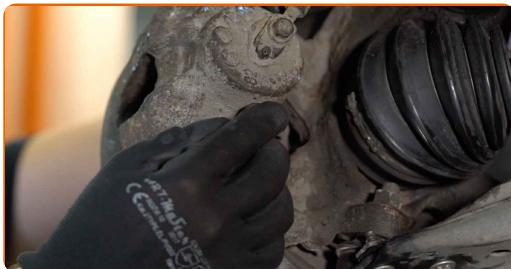


9

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk HEX nr. H7.

10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

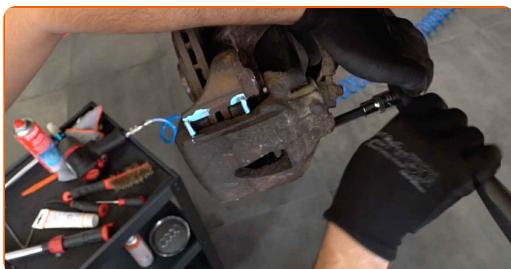

11

Fjern bremsekaliperen.



AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremseklossene.



Utskifting: bremseklosser – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.



14

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



15

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

16

Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Behandle braketten til bremsecaliperen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




Utskifting: bremseklosser – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

17

Installer nye bremseklosser.

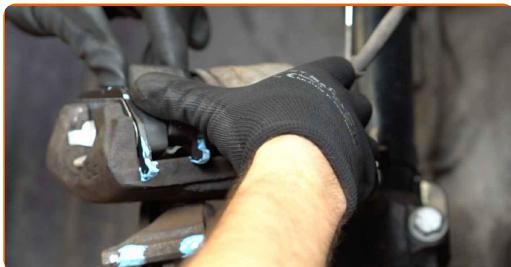

Utskifting: bremseklosser – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). Tips:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

18

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.




AUTODOC anbefaler:

- VW Golf VII Variant (BA5, BV5) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

19

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremsekaven.

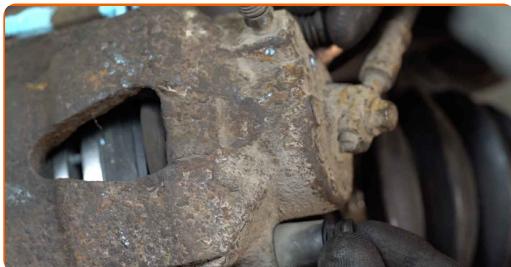

20

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



21

Installer hjulet.



Utskifting: bremseklosser – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

22

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



24

Fjern jekker og klosser.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæskenvåget i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

25

Stram tankløkket til bremsevæskeren. Lukk panceret.



Utskifting: bremseklosser – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). AUTODOC
anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.