



Slik bytter du viskerarm
på en **VW Jetta Mk5 (1K)**
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI 16V, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TFSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.4 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UTSKIFTING: VISKERARM – VW JETTA MK5 (1K).
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Universell avtrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: viskerarm – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Bytt begge viskerarmene samtidig.
- Viskerarmene til førersiden og passasjersiden må ikke forveksles.
- Bytteprosedyren er lik for begge viskerarmene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Jetta Mk5 (1K) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern mutterdekslene til vindusviskerarmen. Bruk en flat skrutrekker.

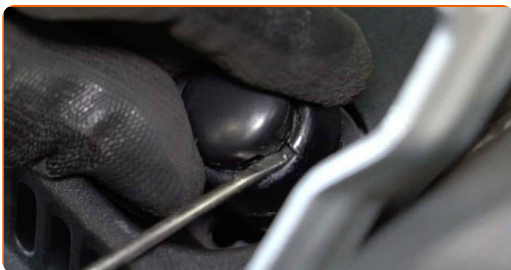

4 Rengjør festet til viskerarmene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-30 spray.

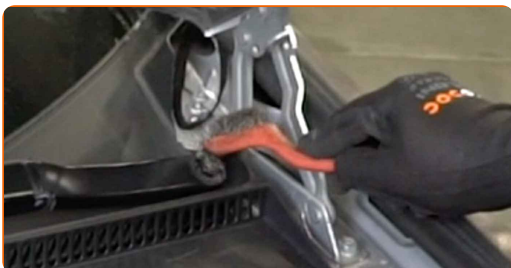

5

Skru løs festene til vindusviskerarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



6

Fjern vindusviskerarmene. Bruk en universell avtrekker.



7

Fjern vindusviskerne.




8

Rengjør dreiningene til vindusviskerarmene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

9


Behandle dreiningene til vindusviskerarmene. Bruk kobberfett.

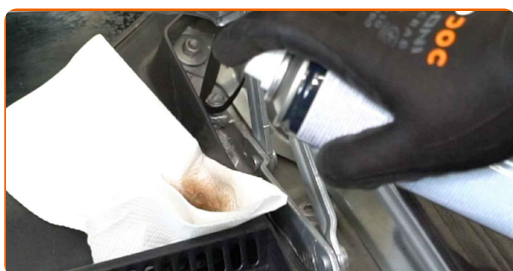

10 Fest viskerbladene til de nye armene.



11 Reinstaller viskerarmene.

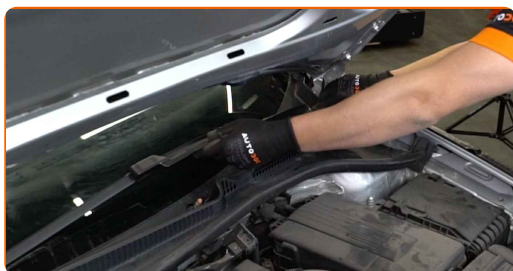

Utskifting: viskerarm – VW Jetta Mk5 (1K). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på og ikke blande vindusviskerarmene på sjåfør og passasjer siden.


12 Stram viskerarmfestene. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 16 Nm dreiemoment.



13 Behandle viskerarm-festene med et egnet middel. Bruk kobberfett.



14 Monter mutterkappe for frontrutens viskerarm.

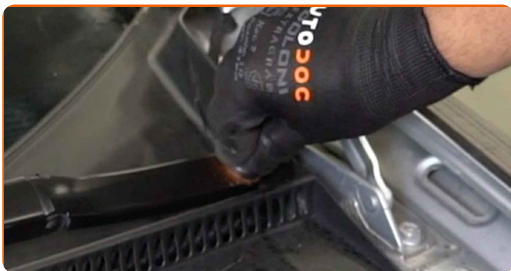


15 Fjern dekselet til festet til vindusviskerarmen bak.



16 Rengjør festet til vindusviskerarmen bak. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



17 Skru løs festet til vindusviskerarmen bak. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

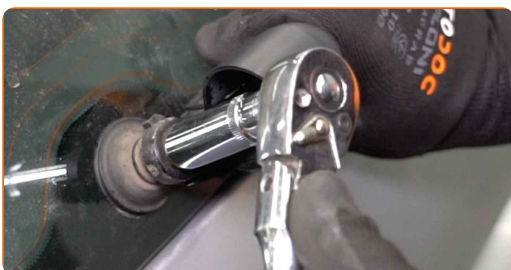


18 Fjern vindusviskerarmen. Bruk en universell avtrekker.




19 Rengjør festeflaten til vindusviskerarmen bak. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


20 Smør festeflaten til vindusviskerarmen bak. Bruk kobberfett.

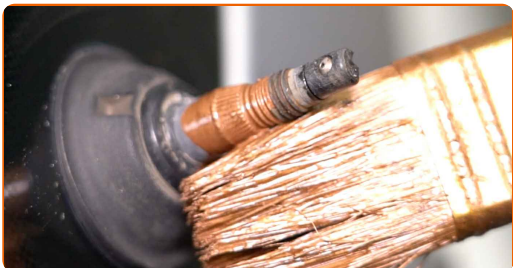


21 Monter en ny vindusviskerarm.

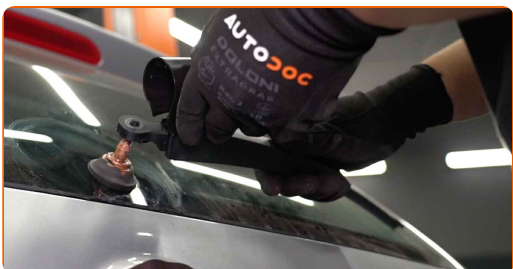

22 Skru inn festet til vindusviskerarmen bak. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 16 Nm dreiemoment.

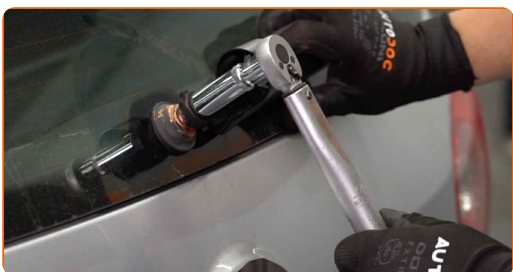

23 Smør festet til vindusviskerarmen bak. Bruk kobberfett.

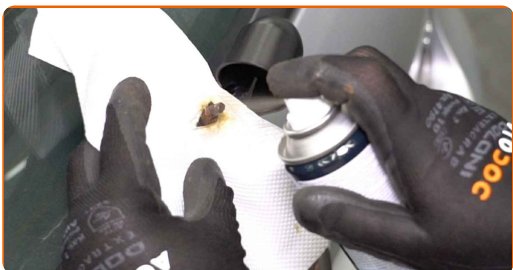

24 Monter dekselet til festet til vindusviskerarmen bak.



25 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

26 Lukk panseret.

27 Slå på tenningen.

28 Sjekk vindusviskerens ytelse etter installasjonen. Bladene skal ikke overlappe eller bumpe mot frontruten.



29 Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

VISKERARM: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.