VIDEOVEILEDNING

## ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V, SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

# UTSKIFTING: DØRLÅS – SEAT IBIZA 6L1. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

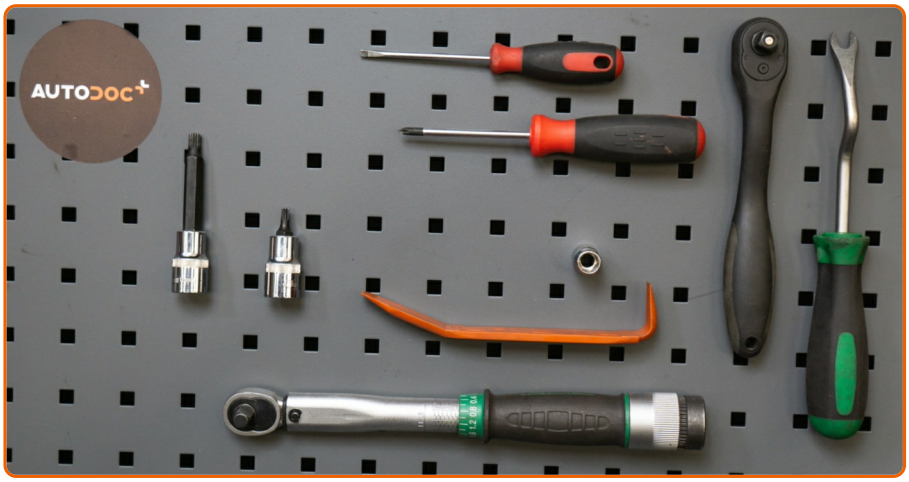


- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Torx bits T20
- XZN pipebit # 8
- Skrallenøkkel
- Malerteip
- Flat Skrutrekker
- Phillips-skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Demonteringsjern av plast

## Utskifting: dørlås – Seat Ibiza 6L1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytteprosedyren er lik for låsene i høyre og venstre bakdør.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Seat Ibiza 6L1 – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne bildøren.

2

Løs dørarmlenepanelet. Bruk et verktøy for trimming, plast.

3

Fjern skruene til dørarmlenet. Bruk en Philips-skrutrekker.

4

Skru løs dørpanelfestene. Bruk en Philips-skrutrekker.

5

Løs dørpanelet. Bruk et verktøy for trimming, plast.

## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: dørlås – Seat Ibiza 6L1. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

6

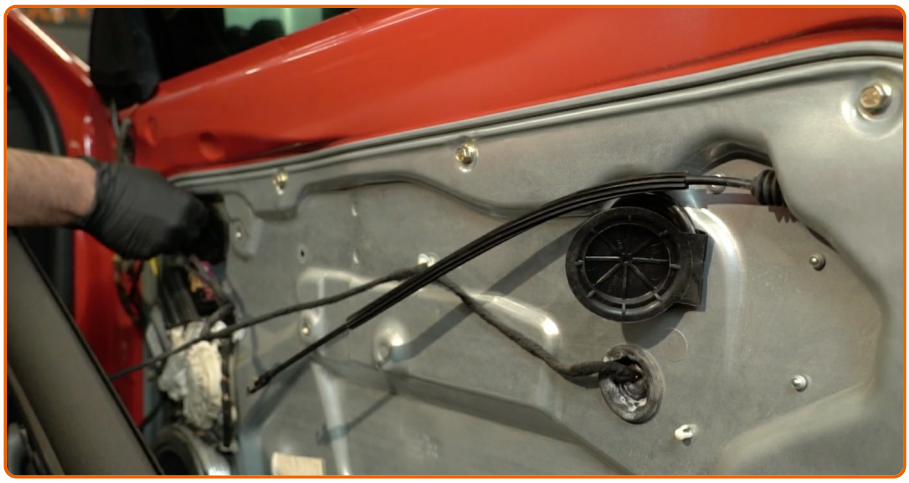

Fjern dekslene over festene til vindusheisen.

7

Slå på tenningen.

8

Senk ruten.

## Utskifting: dørlås – Seat Ibiza 6L1. Tips:

- Fortsett å senke ruten til festene blir synlige.

9

Slå av tenningen.

10

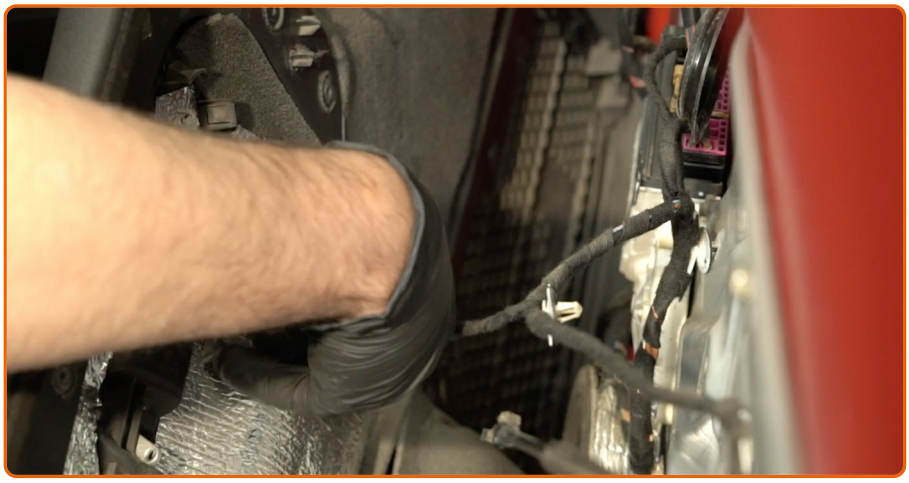

Løs kontakten til den elektriske ruten fra dørpanelet.

11

Løs aktiveringskabelen til dørlåsen.

12

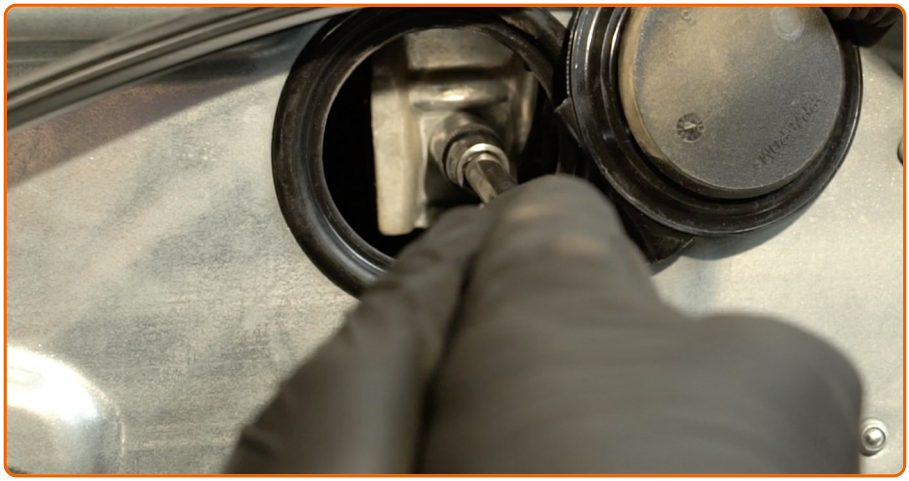

Skru løs festene til ruten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

## Utskifting: dørlås – Seat Ibiza 6L1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hold i ruten når du skrur løs festene for å unngå skader.

13

Hev ruten helt opp og fest den til dørrammen med maskeringsteip.

## AUTODOC anbefaler:

- Hold i ruten når du hever den for å unngå skader.

14

Fjern dekselet fra festet til det utvendige dørhåndtaket. Bruk et verktøy for trimming, plast.

15

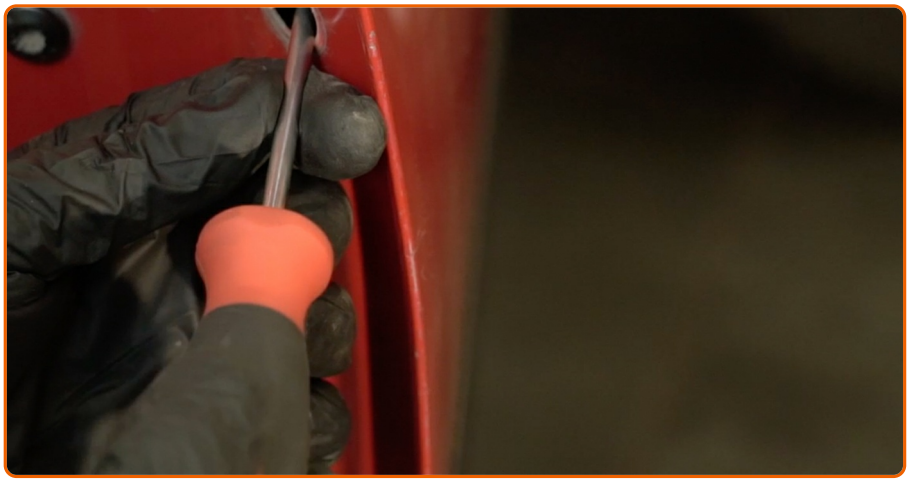

Skru løs festene til det utvendige dørhåndtaket. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

16

Fjern dekselet fra festet til det utvendige dørhåndtaket. Bruk et verktøy for trimming, plast.

17

Fjern kabelen mellom håndtaket og låsen. Bruk en flat skrutrekker.

18

Skru løs festene til dørlåsen. Bruk XZN #8. Bruk en skrallenøkkel.

19

Koble kontakten til speilregulatoren fra døren.

20

Løs ledningsnettet fra beskyttelsesdekselet til døren. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

21

Løs tilkoblingselementene til høyttalerne.

22

Løs ledningsnettet fra beskyttelsesdekselet til døren. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

23

Koble kontakten til speilregulatoren fra styreenheten.

24

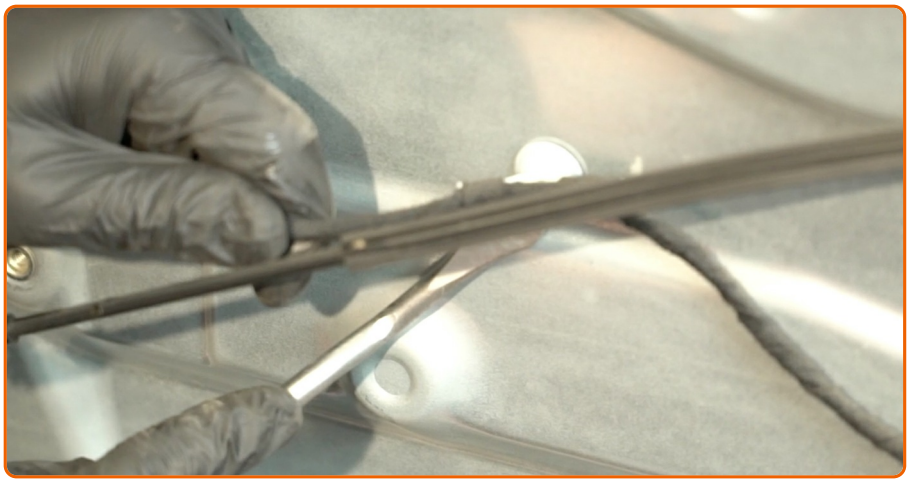

Løs ledningsnettet fra beskyttelsesdekselet til døren. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

25

Skru løs festene til beskyttelsesdekselet til døren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

26

Fjern beskyttelsesdekselet til døren.

## Utskifting: dørlås – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

27

Koble fra kontakten til dørlåsen. Bruk en flat skrutrekker.

28

Fjern dørlåsen. Bruk en flat skrutrekker.

## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: dørlås – Seat Ibiza 6L1. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

29

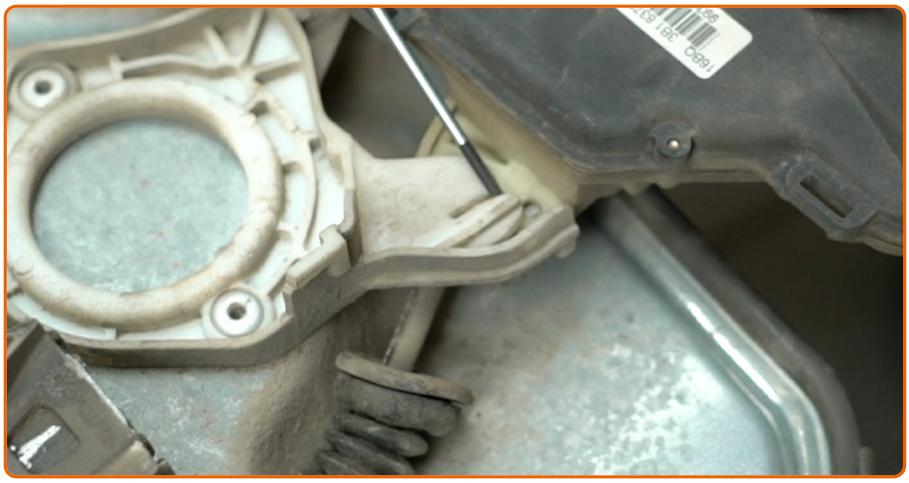

Fjern kabelen mellom håndtaket og låsen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

30

Monter kabelen mellom håndtaket og låsen.

31

Monter den nye låsen.

## Utskifting: dørlås – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

32

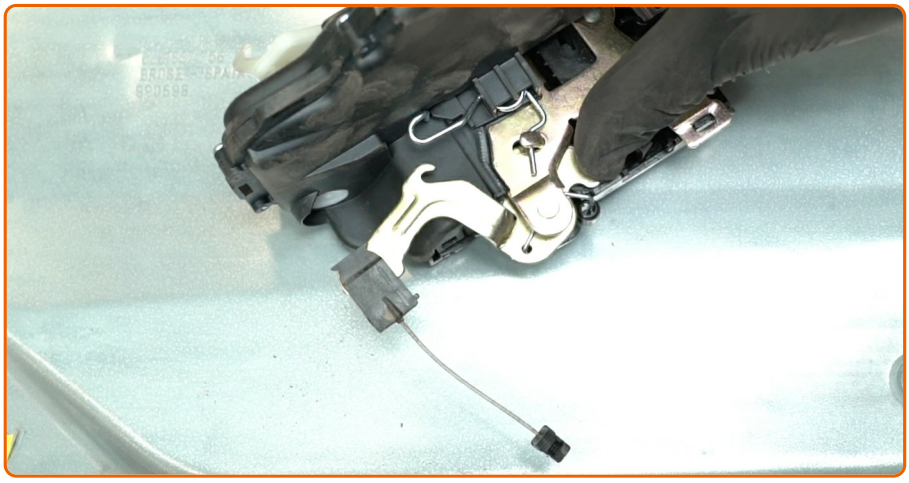

Koble til kontakten til dørlåsen.

33

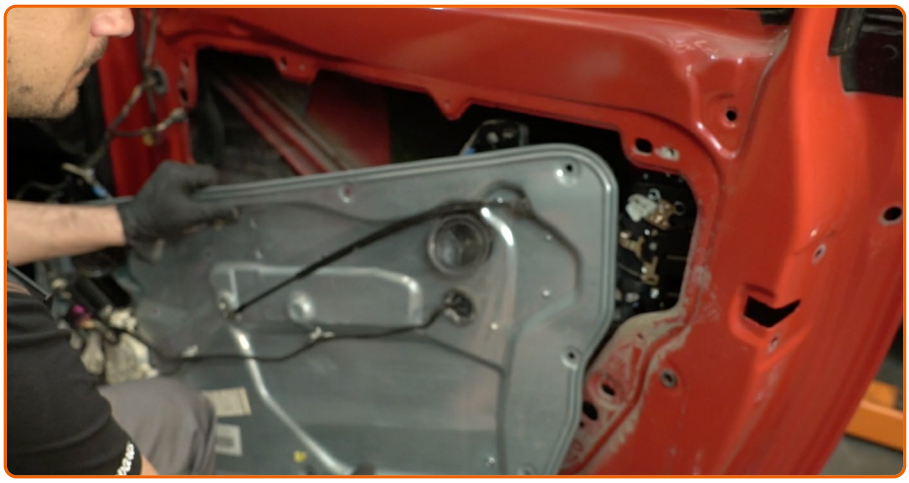

Monter beskyttelsesdekselet til døren.

## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: dørlås – Seat Ibiza 6L1. Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

34

Skru inn festene til beskyttelsesdekselet til døren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

35

Stram festene til dørlåsen. Bruk XZN #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

36

Monter kabelen mellom håndtaket og låsen. Bruk en flat skrutrekker.

## Utskifting: dørlås – Seat Ibiza 6L1. Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at dørlåsen fungerer som den skal.

37

Fest dekselet til festet til det utvendige dørhåndtaket.

38

Skru inn det utvendige dørhåndtakfestet. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

39

Fest dekselet til festet til det utvendige dørhåndtaket.

40

Stram festene til beskyttelsesdekselet til døren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 16 Nm dreiemoment.

41

Fest ledningsnettet til beskyttelsesdekselet til døren.

42

Fest tilkoblingselementene til høyttalerne.

43

Fest ledningsnettet til beskyttelsesdekselet til døren.

44

Fest kontakten til speilregulatoren til døren.

45

Fest ledningsnettet til beskyttelsesdekselet til døren.

46

Fjern maskeringstapen.

47

Senk ruten og monter den i de tilhørende festepunktene i heismekanismen.

## AUTODOC anbefaler:

- Hold i ruten når du senker den for å unngå skader.

48

Skru inn festene til glassruten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

## Utskifting: dørlås – Seat Ibiza 6L1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hold i ruten når du skrur inn festene for å unngå skader.
- Ikke bruk for mye kraft når du strammer festene Det kan skade glasset hvis de strammes for mye.

49

Stram festene til ruten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 11 Nm dreiemoment.

50

Monter dekslene over festene til vindusheisen.

51

Fest kontakten til speilregulatoren til styreenheten.

52

Fest kontakten til den elektriske ruten til dørpanelet.

53

Fest aktiveringskabelen til dørlåsen.

54

Monter dørpanelet igjen.

## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: dørlås – Seat Ibiza 6L1. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

55

Skru inn dørarmlenefestene. Bruk en Philips-skrutrekker.

56

Fest dørarmlenepanelet igjen. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

57

Skru inn dørpanelfestene. Bruk en Philips-skrutrekker.

58

Lukk bildøren.

## SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR NYTTIG?

JA NEI

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

# AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

## AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

## ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

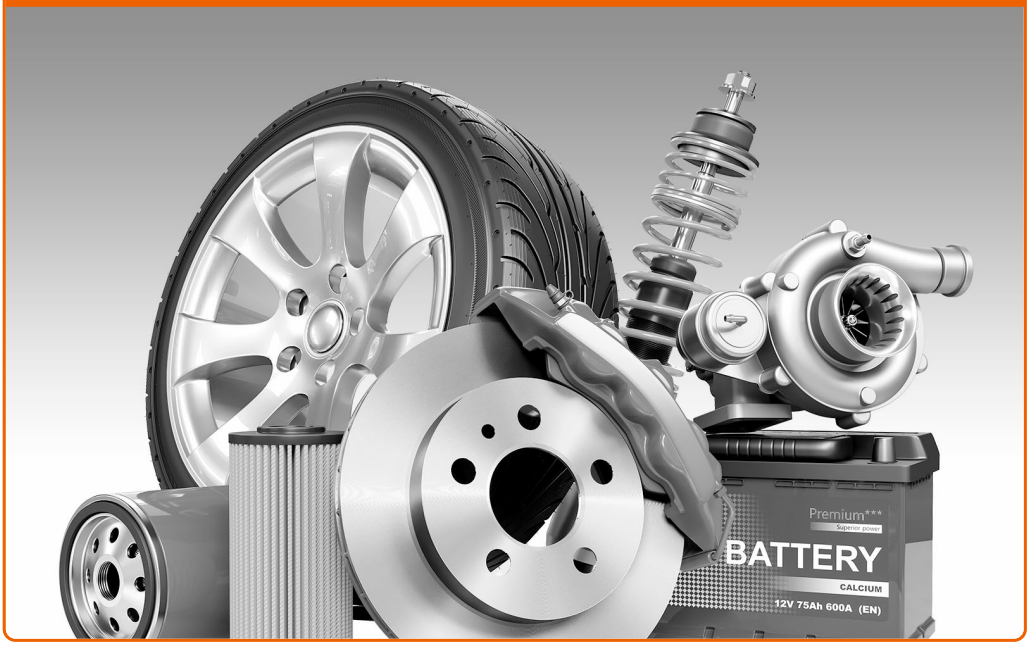

KJØP RESERVEDELER FOR SEAT

DØRLÅS: ET STORT UTVALG

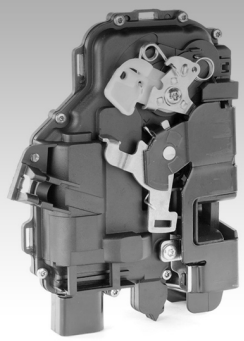

## VELG BILDELER FOR SEAT IBIZA 6L1

## DØRLÅS FOR SEAT: KJØP NÅ

SEAT

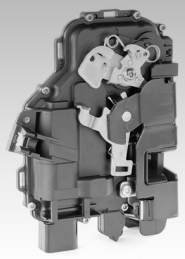

# DØRLÅS FOR SEAT IBIZA 6L1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

## ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.