# Slik bytter du motorolje og oljefilter på en Honda Insight ZE2_ZE3 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

## ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE2), HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE28, ZE2), HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1)

---

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

# UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Stålbørste
- Universal rengjøringsspray
- Oljefilterkopp, pipe 65-14F
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Phillips-skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Skjermtrekk

# Utskifting: motorolje og oljefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Honda Insight ZE2_ZE3 – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

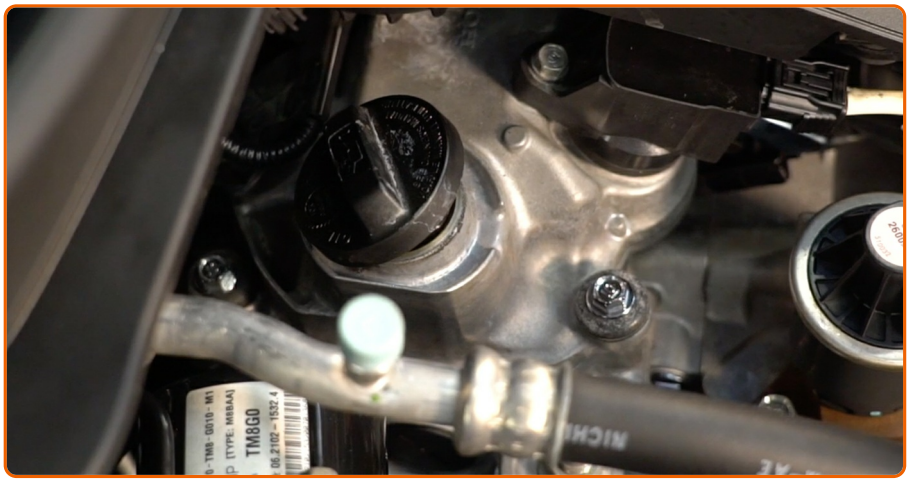

Skru løs oljepåfyllingslokket.

4

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

## Utskifting: motorolje og oljefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøl, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

5

Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

6

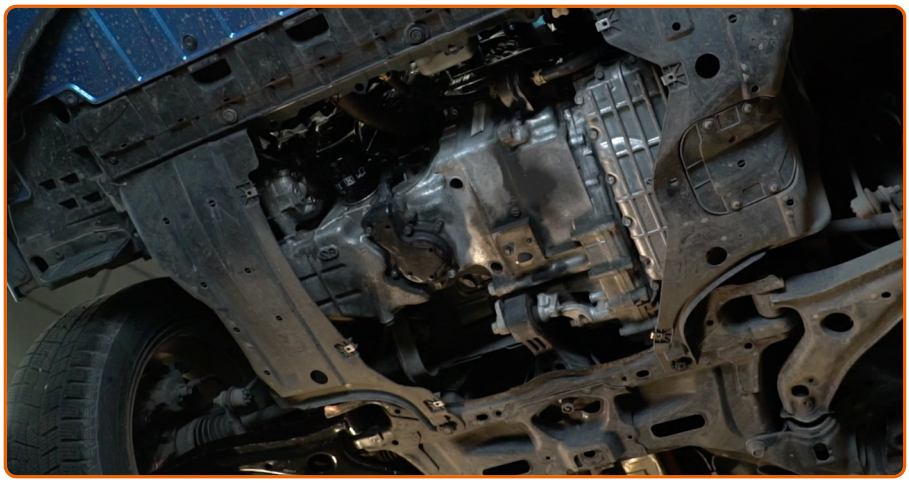

Fjern dekselet til oljepannen.

7

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.

8

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.

9

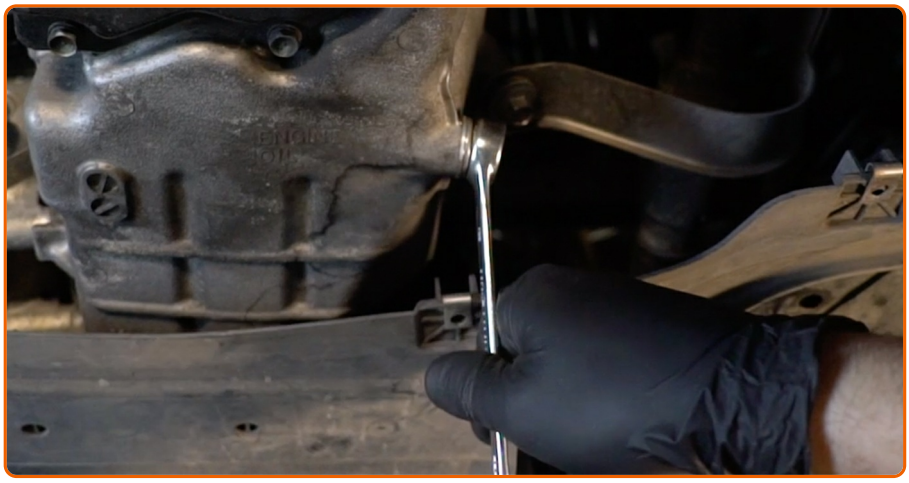

Skru ut bunnpluggen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

10

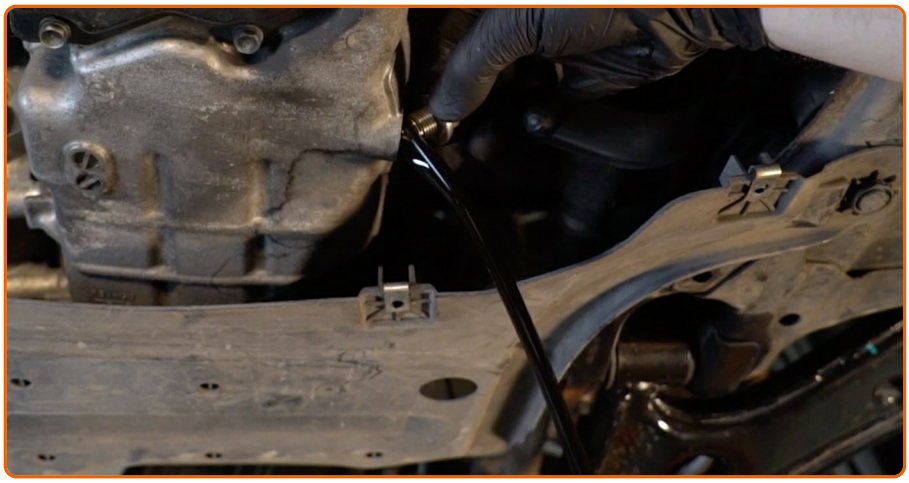

Tapp ut den brukte oljen.

## Utskifting: motorolje og oljefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. Tips:

- Obs! Oljen kan være varm.

11

Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.

12

Skru løs oljefilteret. Bruk en 65-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.

13

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

## Utskifting: motorolje og oljefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

14

Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringsspray.

15

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

16

Skru det nye filteret på plass. Bruk en 65-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

## Utskifting: motorolje og oljefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

17

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

18

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

19

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.

20

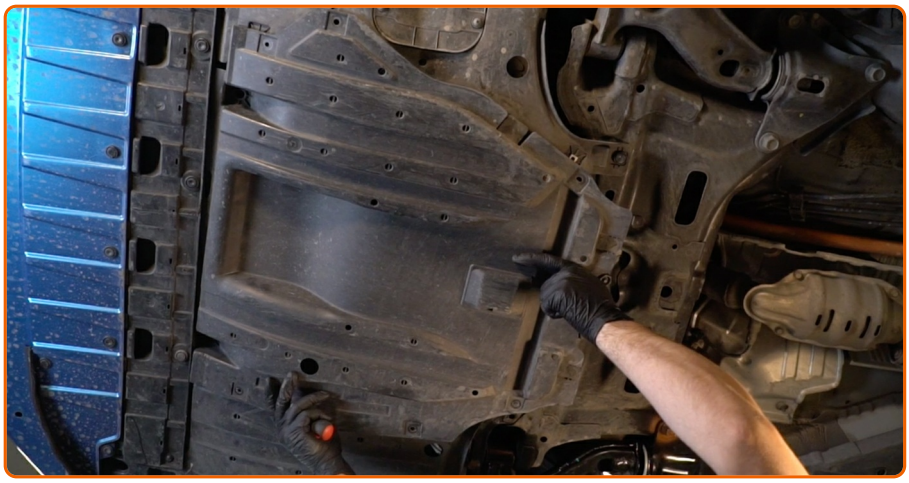

Sett på igjen dekselet til oljesumpen.

21

Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk en Philips-skrutrekker.

22

Senk bilen.

23

Fjern oljepåfyllingslokket.

24

Sett inn i trakten. Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 3.6.

## Utskifting: motorolje og oljefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

25

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

## Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

**26**

Installer oljepåfyllingslokket.

**27**

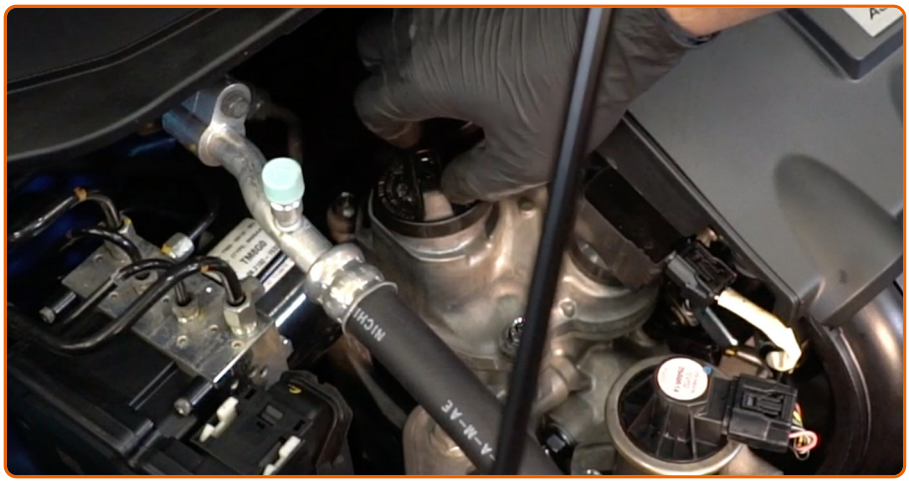

Stram oljepåfyllingslokket.

28

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

29

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

## Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

30

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

31

Lukk panseret.

## Utskifting: motorolje og oljefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

## SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR NYTTIG?

JA NEI

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

# AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

## AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

## ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

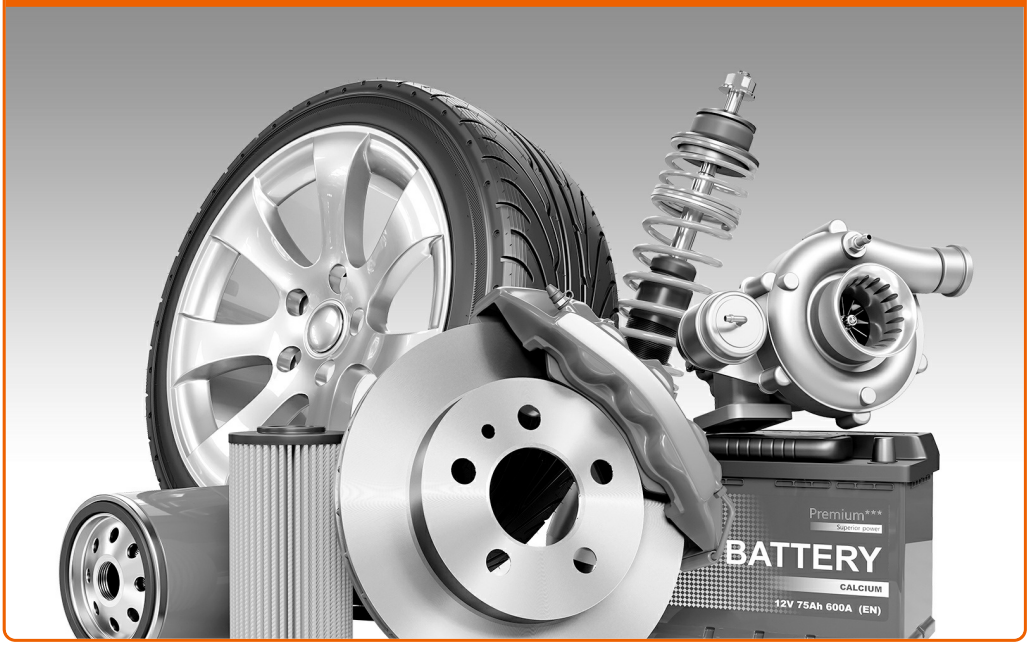

KJØP RESERVEDELER FOR HONDA

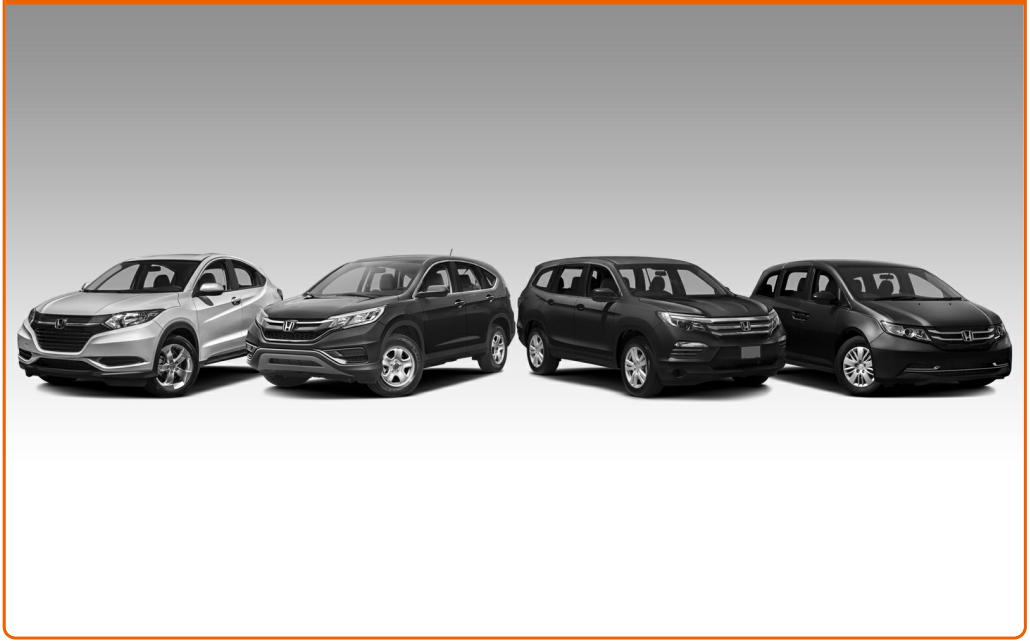

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

## VELG BILDELER FOR HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

## OLJEFILTRE TIL HONDA: KJØP NÅ

# OLJEFILTRE TIL HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

## ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.