VIDEOVEILEDNING

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V, PEUGEOT 3008 MPV (0U_) 1.6 VTi, PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V, PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V, PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TERMOSTAT – PEUGEOT 207 HATCHBACK. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

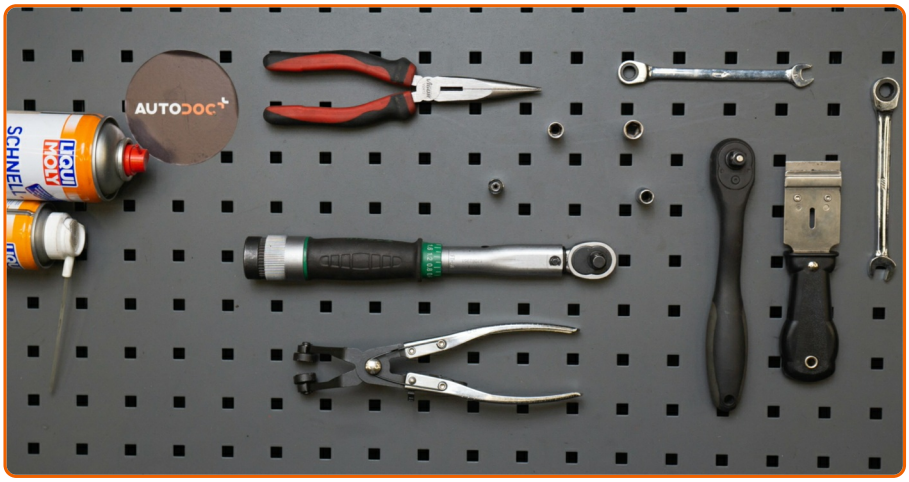

- Elektrospray
- Universal rengjøringsspray
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #7
- Kombinasjonsnøkkel #8
- Pipenøkkelinnsats # E5
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Pakningsskrape
- Rundtang
- Clic-R-slangeklemmetang
- Flat Skrutrekker
- Trakt
- Væskebeholder
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Utskifting: termostat – Peugeot 207 hatchback. Tips fra AUTODOC:

- Kontroller tilstanden til kjølevæsken hver gang du bytter termostat. Skift ut kjølevæsken ved behov.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TERMOSTAT – PEUGEOT 207 HATCHBACK. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Koble fra luftinntaksrørets feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

4

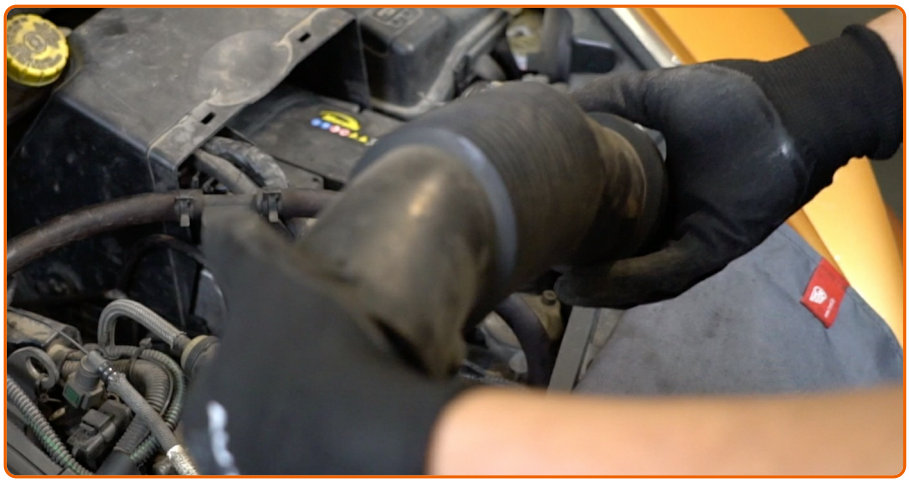

Fjern luftinntaksrøret.

5

Fjern batteridekselet.

6

Skru løs festene til polklemmene til batteriet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #8.

7

Fjern polklemmene.

8

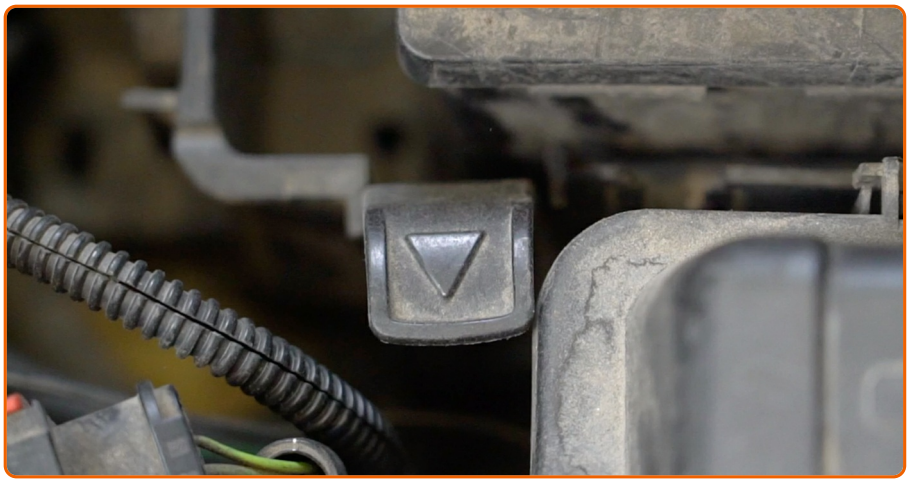

Trykk på festene til batteriet for å løse dem.

9

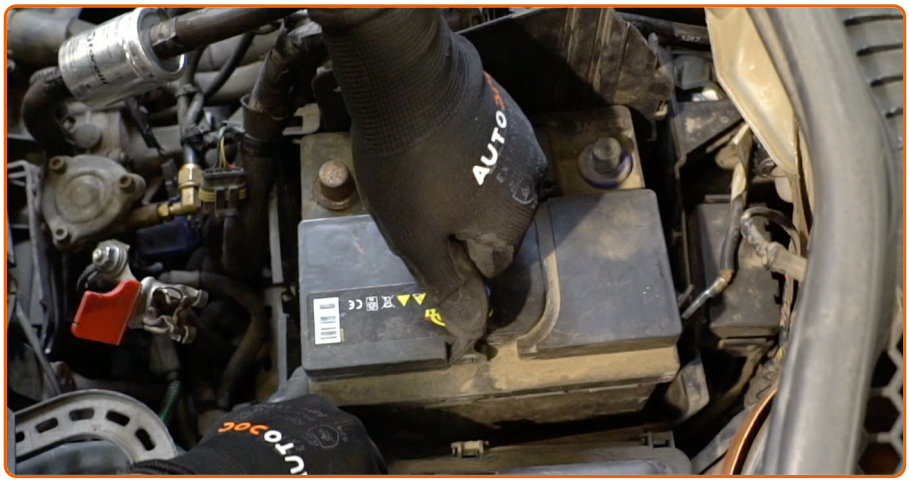

Fjern batteriet.

10

Fjern den elektroniske styreenheten.

11

Fjern dekselet til motorledningsnettet.

12

Koble fra kontaktene til motorledningsnettet. Bruk en flat skrutrekker.

13

Skru løs lokket til kjølevæsketanken.

14

Sikre hjulene med klosser.

15

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

16

Klargjør en beholder for væsker.

17

Løs klemmen til det nedre kjølevæskerøret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #7.

18

Løs det nedre kjølevæskerøret.

19

Tapp kjølevæsken fra motoren.

Utskifting: termostat – Peugeot 207 hatchback. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Forsiktig! Kjølevæsken kan være veldig varm.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

20

Rengjør festepunktet til det nedre kjølevæskerøret. Bruk universal rengjøringsspray.

21

Fest det nedre kjølevæskerøret.

22

Fest klemmen til det nedre kjølevæskerøret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #7.

23

Rengjør kjølevæskeslangen. Bruk universal rengjøringsspray.

24

Senk bilen.

25

Fjern jekker og klosser.

26

Løsne på klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

27

Fjern kjølevæskeslangen.

28

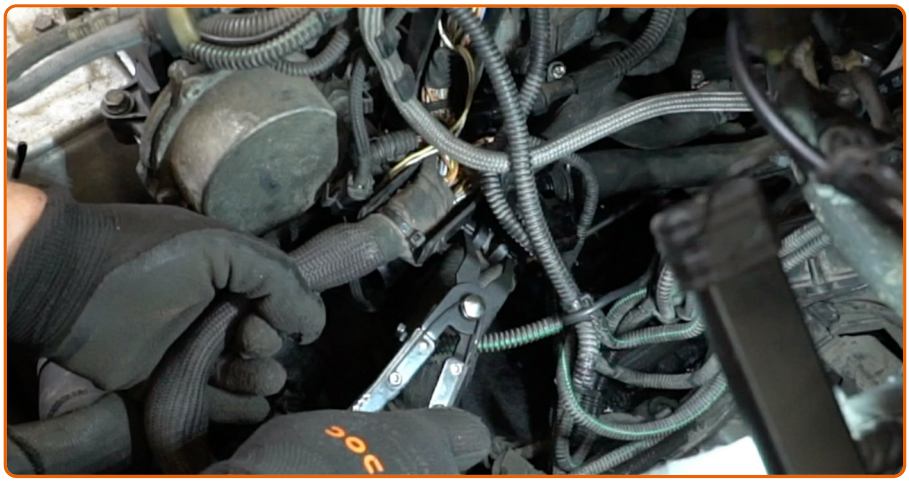

Løsne på klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

29

Løsne på klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

30

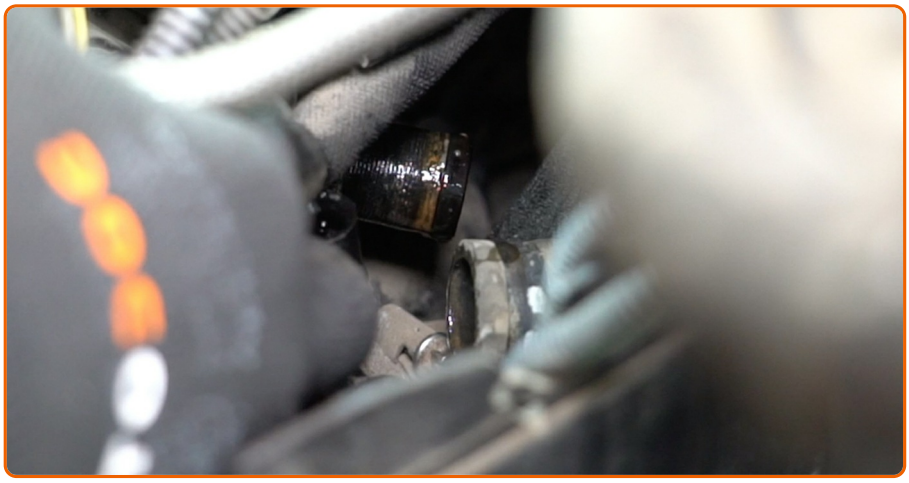

Fjern kjølevæskeslangen.

31

Løsne på klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

32

Fjern kjølevæskeslangen.

33

Skru løs festene til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

34

Skru løs støttebolten til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #E5. Bruk en skrallenøkkel.

35

Løs klipset til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en rundtang.

36

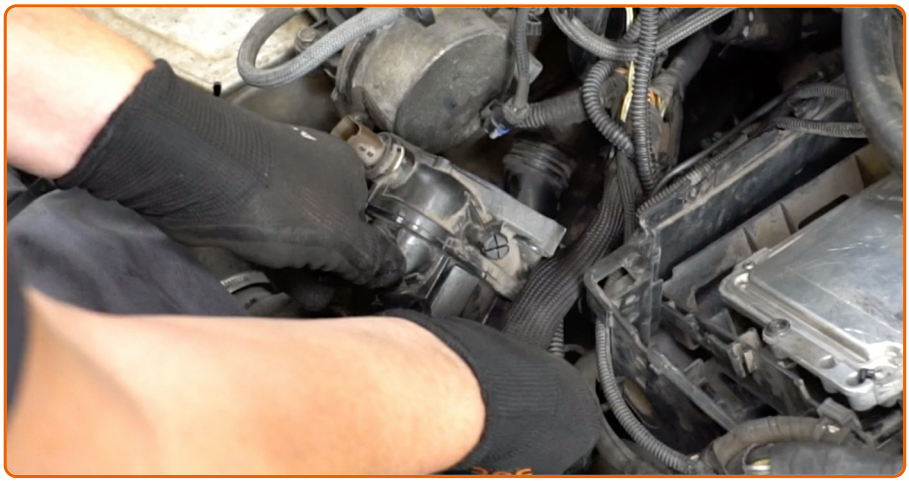

Fjern termostathuset.

37

Rengjør festepunktet til termostathuset. Bruk en pakningsskrape. Bruk universal rengjøringsspray.

38

Monter det nye termostathuset.

39

Fest kjølevæskeslangen.

40

Fest klipset til den øvre kjølevæskeslangen.

41

Stram festene til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 13 Nm dreiemoment.

42

Stram støttebolten til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #E5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 11 Nm dreiemoment.

43

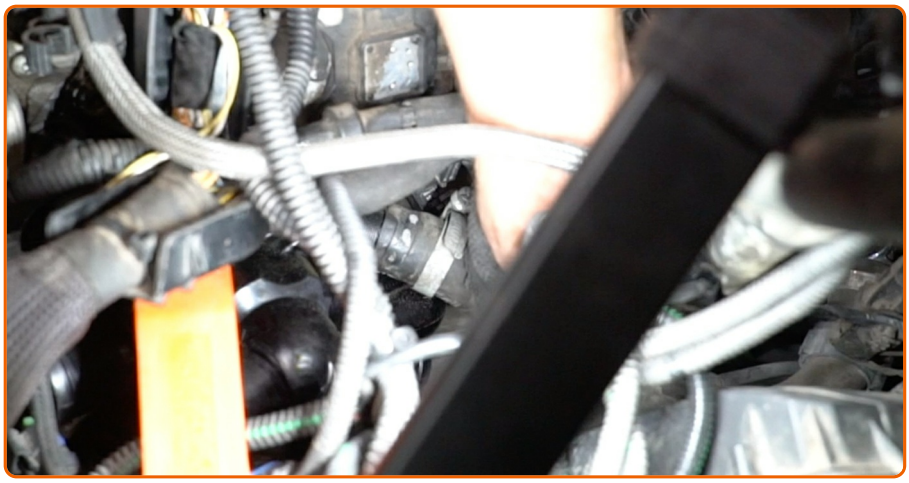

Fest kjølevæskeslangen.

44

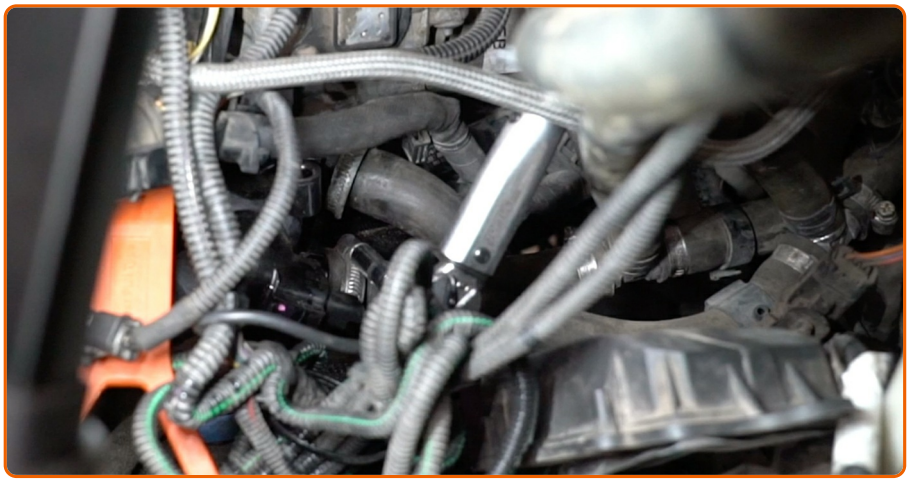

Fest klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

45

Fest kjølevæskeslangen.

46

Fest klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

47

Fest klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

48

Fest kjølevæskeslangen.

49

Fest klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

50

Smør kontaktene til motorledningsnettet. Bruk elektrospray.

51

Koble til kontaktene til motorledningsnettet.

52

Monter dekselet til motorledningsnettet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: termostat – Peugeot 207 hatchback. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

53

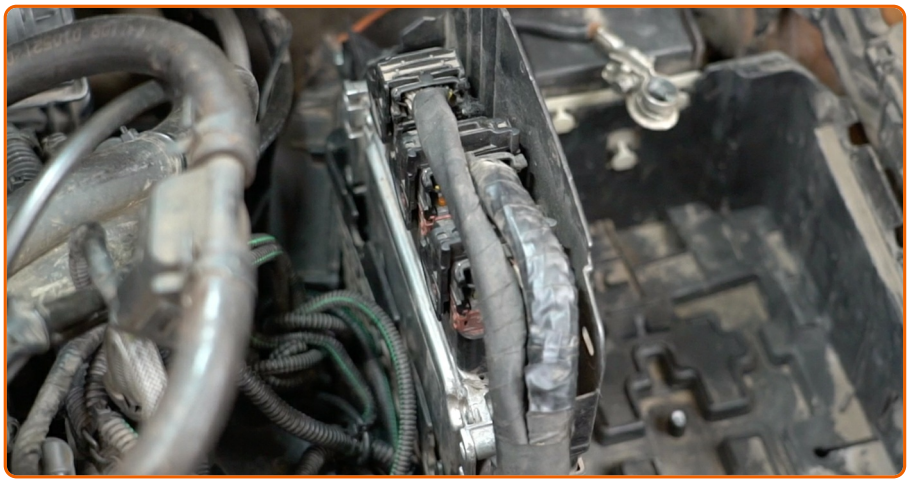

Monter den elektroniske styreenheten.

54

Monter batteriet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

55

Fest polklemmene til batteriet.

56

Skru inn festene til batteripolklemmene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #8.

57

Monter batteridekselet.

Utskifting: termostat – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

58

Ta av lokket til kjølevæsketanken.

59

Sett inn i trakten.

60

Hell kjølevæske på kjølevæsketanken.

Utskifting: termostat – Peugeot 207 hatchback. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk kun kjølevæsken som er anbefalt av produsenten.
- Kjølevæskenivået bør nå opp til MAX-merket.
- Vent til luften er ute av systemet.

61

Sett på lokket til kjølevæsketanken.

62

Skru på lokket til kjølevæsketanken.

63

Installer luftinntaksrøret og fest det.

64

Skru inn festet til luftinntaksrøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

65

Kjør motoren i noen minutter. Dette må gjøres for å fjerne gjenværende luft fra kjølesystemet og sjekke at komponentene fungerer som de skal.

66

Slå av motoren.

67

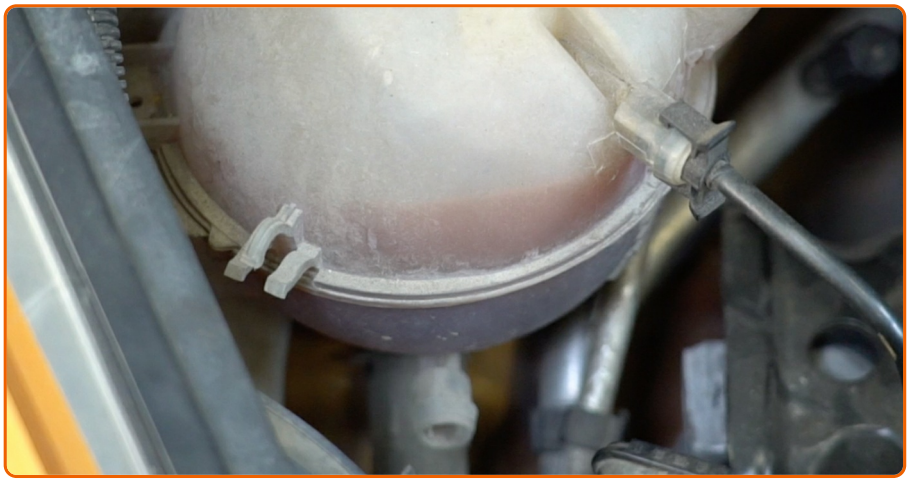

Åpne lufteskruen. Bruk en flat skrutrekker. Vent til luften er ute av systemet.

68

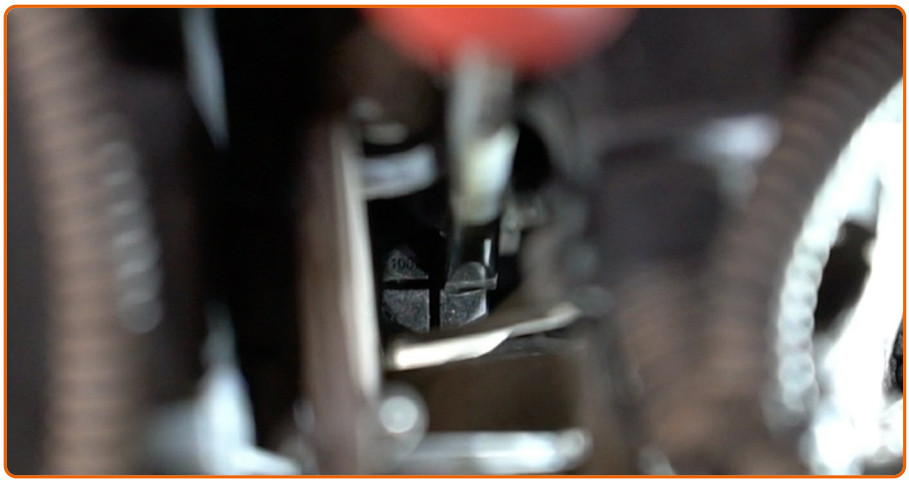

Stram lufteskruen.

69

Kontroller kjølevæskenivået. Fyll ved behov på mer, til det påkrevde nivået er nådd.

Vennligst merk deg!

- Kjølevæskenivået bør nå opp til MAX-merket.

70

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

71

Lukk panseret.

SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR NYTTIG?

JA NEI

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

TERMOSTAT: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 207

TERMOSTAT FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

TERMOSTAT FOR PEUGEOT 207: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.