VIDEOVEILEDNING

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 407 SW Box Body/Estate (6E_) 1.6 HDi

---

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: HJULLAGER – PEUGEOT 407 SEDAN. VERKTØYET DU TRENGER:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 41
- Torx bits T30
- Torx bits T55
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat meisel
- Hammer
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

AUTODOC anbefaler:

- Lagermonteringen på Peugeot 407 bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Peugeot 407 sedan – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Peugeot 407 sedan

5

Ta av hjulet.

6

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

8

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

9

Fjern bremsekaliperen.

Utskifting: hjullager – Peugeot 407 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

10

Fjern bremseklossene.

11

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

12

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk Torx T55. Bruk en skrallenøkkel.

13

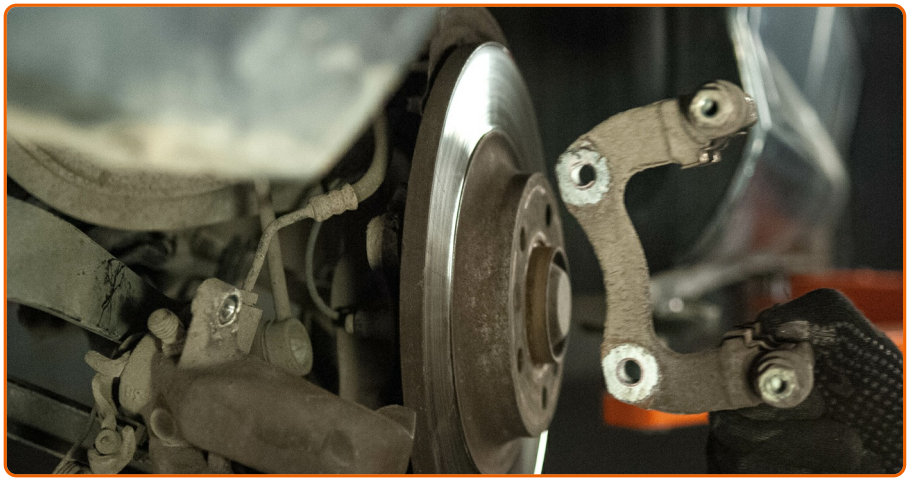

Fjern kalipperbraketten.

14

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

15

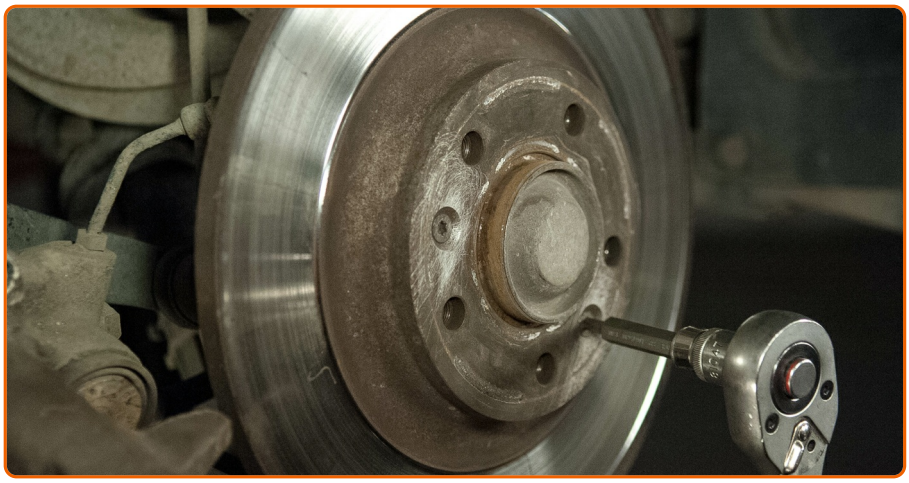

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

16

Fjern bremseskiven.

17

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

18

Press løs festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

19

Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #41. Bruk en skrallenøkkel.

20

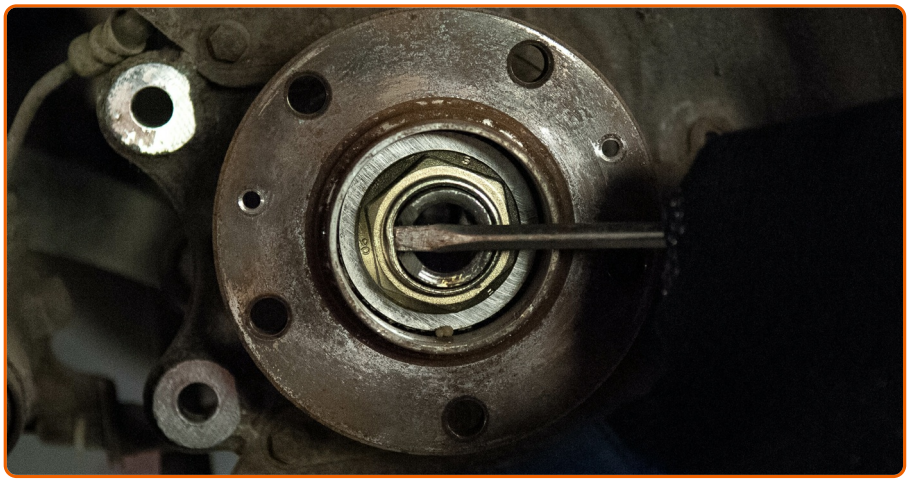

Fjern festemutteren.

21

Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.

22

Monter det nye hjulnavet med et lager. Bruk en gummihammer.

23

Monter festemutteren.

24

Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #41. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.

25

Press inn festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

26

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.

27

Installer bremseskiven.

28

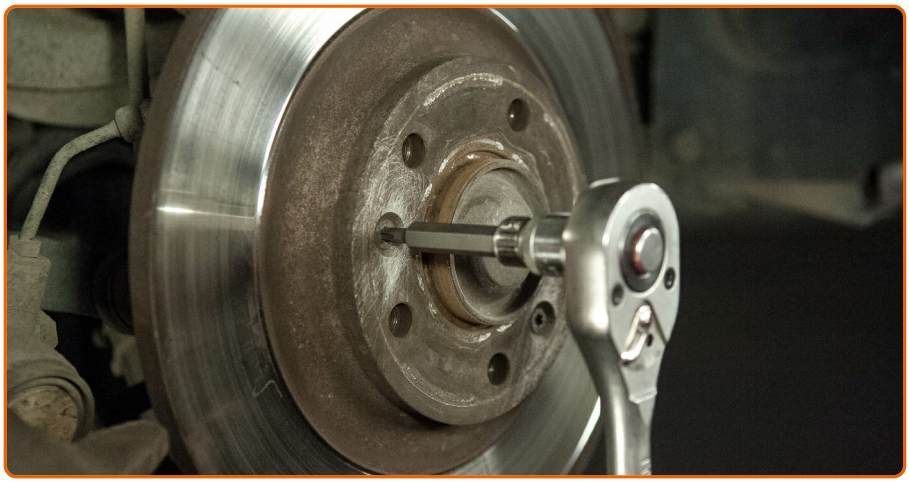

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

29

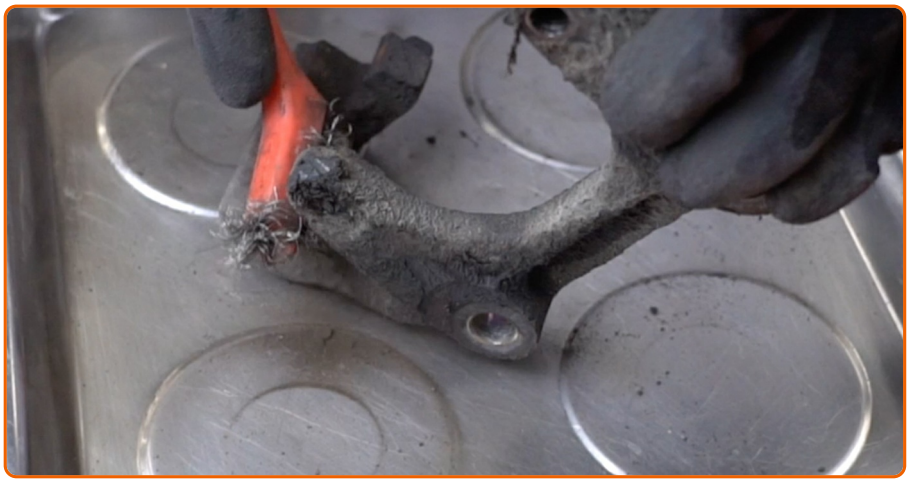

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – Peugeot 407 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

30

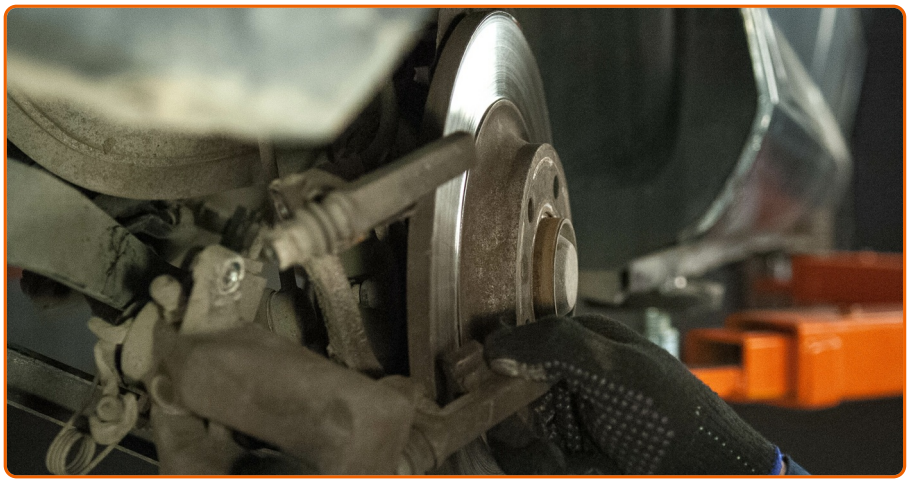

Installer bremsekalipperbraketten.

31

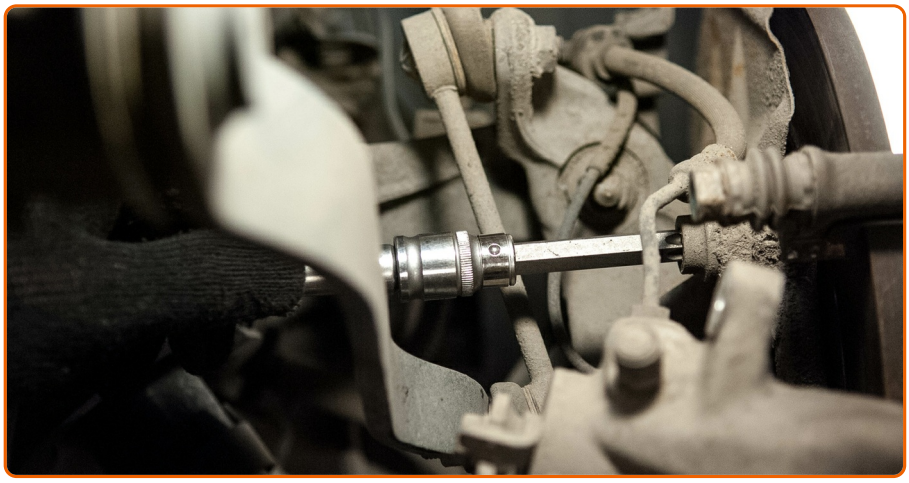

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk Torx T55. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.

32

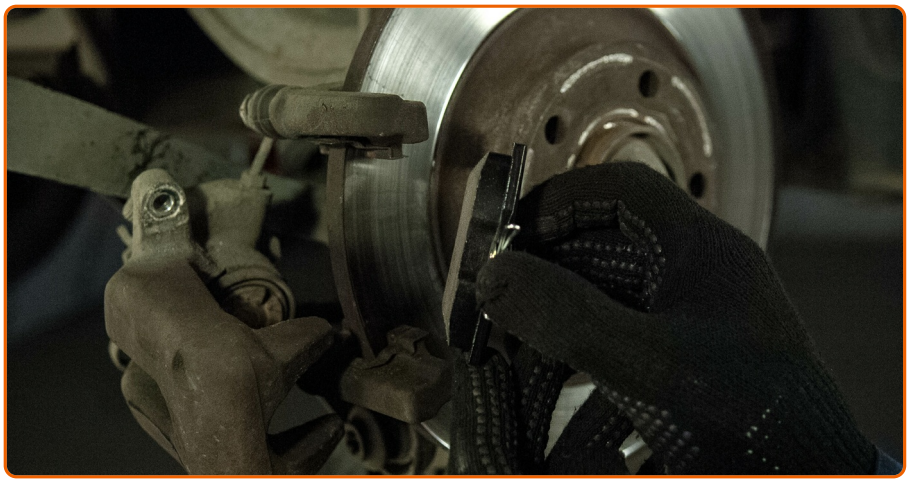

Installer bremseklossene.

Utskifting: hjullager – Peugeot 407 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Hvis du fortsatt skal bruke de gamle bremseklossene, må du rense dem.

33

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

34

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

35

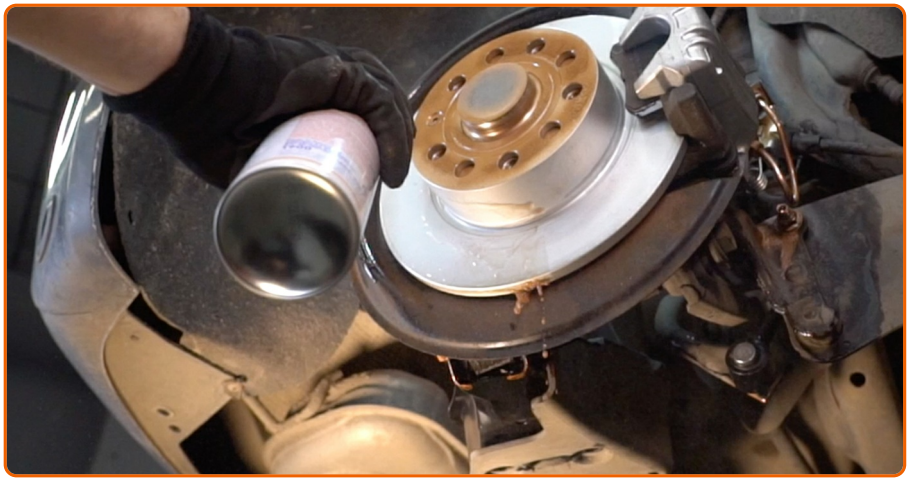

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – Peugeot 407 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

36

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Peugeot 407 sedan

37

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

38

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

39

Fjern jekker og klosser.

SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR NYTTIG?

JA NEI

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

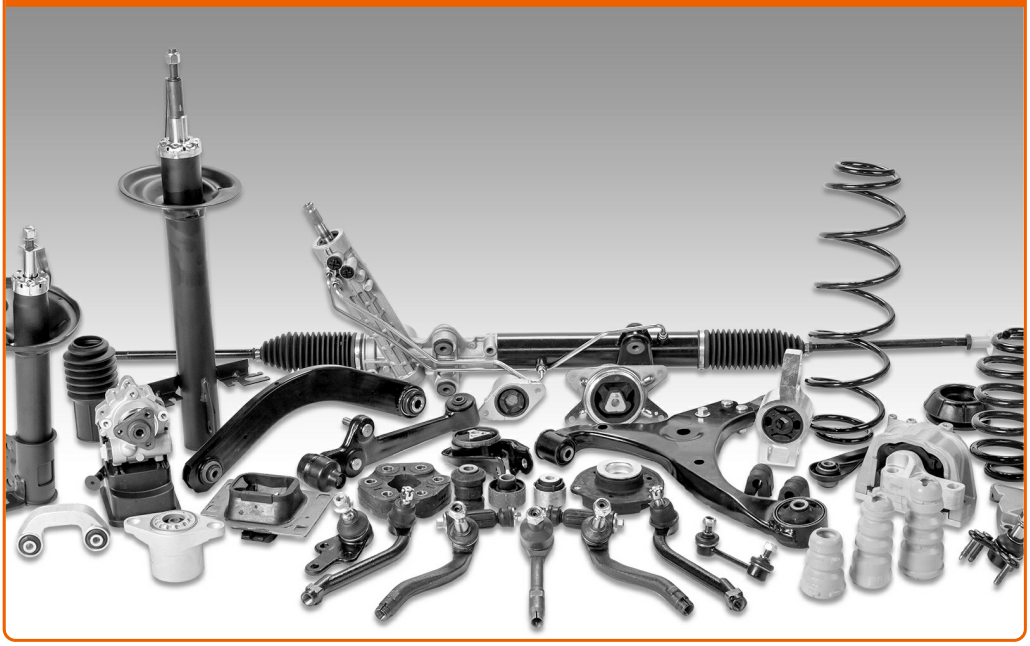

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 407 SEDAN

HJULLAGER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

HJULLAGER FOR PEUGEOT 407 SEDAN: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.