AUTODOC
Expert in auto parts!

Hvordan skifte fremre hjulnav på BMW 3 E90

Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge:

1

Stram parkeringsbremsespaken.

2

Plasser kileblokker under bakhjulene.

3

Løsne hjulfesteboltene.

4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Fjern forhjulene.

6.1

Skru løs bremsekalippernes feste

6.2

7

Fjern bremsekaliperen.

AutoDoc anbefaler:

Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet .

Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

8.1

Skru løs bremseskivenes monteringsbolter og fjern den.

8.2

9.1

Skru av hjulnavets akselmutter.

9.2

9.3

10.1

10.2

Fjern hjulnavet.

AutoDoc anbefaler:

Rens komponentene og påfør et tynt lag med fett på lagersetet.

11.1

Sett det nye hjulnavet på styrespindelen.

11.2

12.1

Stram navet.

12.2

12.3

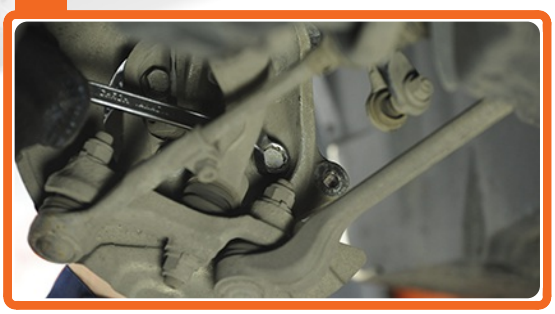

AutoDoc anbefaler:

Rengjør navet og tilsett høytemperatur-fett til festeoverflaten på platen.

13.1

Installer bremseskiven og fest den.

13.2

14.1

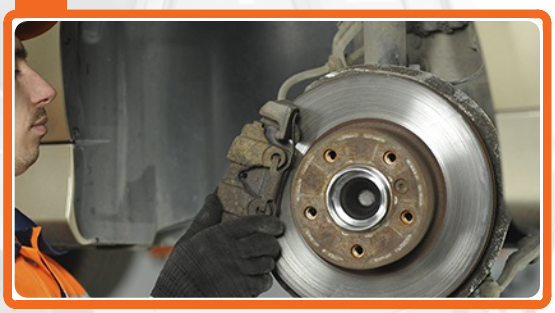

Installer bremsekaliperen og fest den.

14.2

14.3

15

Installer hjulet.

16

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss.

Vi håper at denne informasjonen har vært nyttig for deg!

Opplæringsvideoer

Se våre detaljerte videoguider om din BMW 3 E90 reparasjon på vår YouTube-kanal. Se videoguider.

AutoDoc på nett

Høyeste kvalitet hjul/navlagersett til din BMW 3 E90 er tilgjengelig hos AutoDoc. Gå til nettside.

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

KVALITETSDELER

BMW

HJULNAV

BMW 3 E90

HJULNAV TIL BMW

HJULNAV TIL BMW 3 E90

Forklaring:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være nyttige for deg når du utfører reparasjon eller utskiftingsarbeid. AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skade, skade på eiendom, påløpt under reparasjon eller utskiftingsprosess på grunn av feil bruk eller feiltolkning av gitt informasjon.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil og usikkerhet i denne guiden. Informasjonen gitt er kun for informative formål og kan ikke erstatte råd fra spesialister.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for feil eller farlig bruk av utstyr, verktøy og bildeler. AutoDoc anbefaler på det sterkeste å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene når reparasjon eller utskiftingsarbeid utføres. Husk: bruk av lavkvalitets bildeler garantere deg ikke riktig nivå av trafikksikkerhet.

AUTODOC I SOSIALE MEDIER