AUTODOC
Expert in auto parts!

Hvordan skifte bakre navlager på BMW 5 E60

Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge:

1

Plasser kileblokker under forhjulene.

2

Løsne hjulfesteboltene.

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Fjern bakhjulene.

5.1

Løsne og fjern navmutteren.

5.2

6.1

Skru løs bremsekalippernes feste

6.2

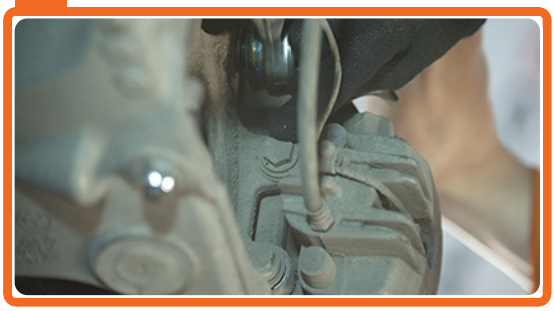

6.3

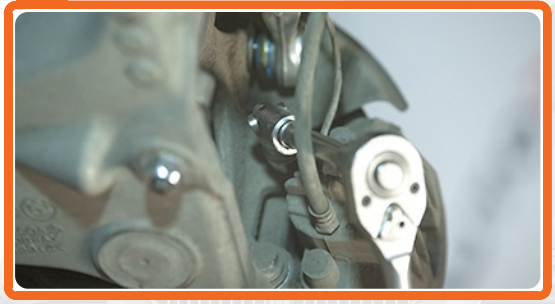

7.1

Fjern bremsekaliperen.

7.2

Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet .

8.1

Skru løs bremseskivenes monteringsbolter og fjern den.

8.2

9.1

Bruk en avtrekker til å fjerne hjulnavet fra lageret.

9.2

9.3

10.1

Dra innerringen på lageret ut av hjulnavet

10.2

10.3

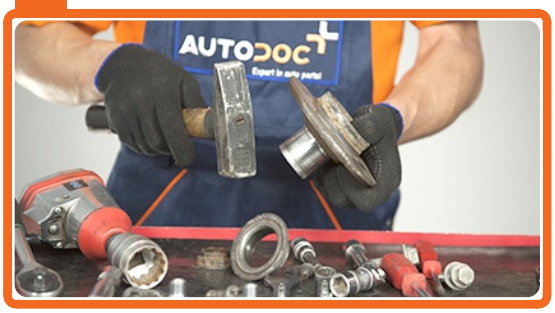

11.1

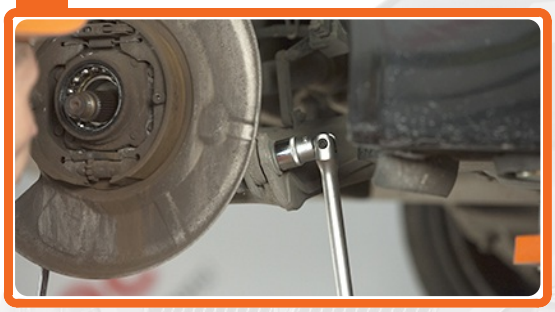

11.2

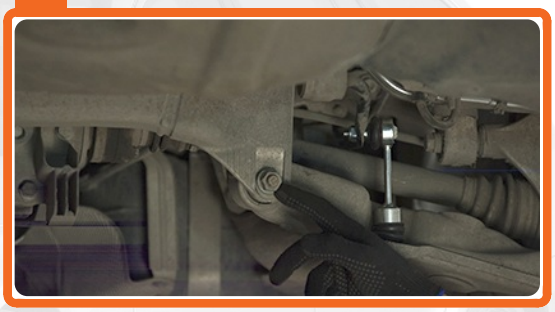

Skru av nedre arm feste.

11.3

11.4

11.5

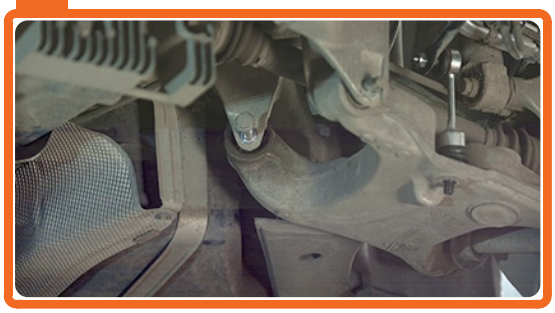

12.1

Skru løs det nedre festet på stabiliseringsstangen/koblingen

12.2

13.1

Koble fra frontlyktenes lyslengdesensorstang.

13.2

13.3

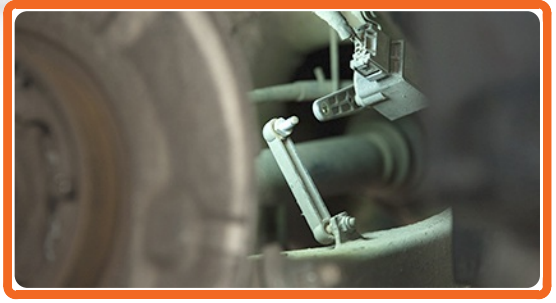

14.1

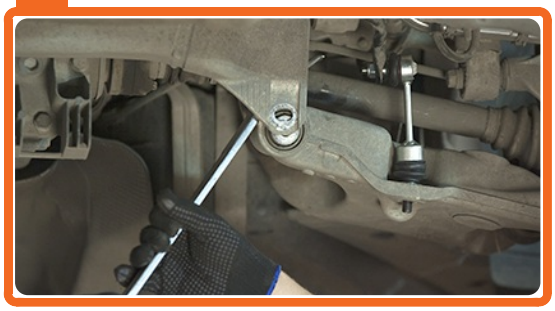

Fjern armen fra maljen på underammen.

14.2

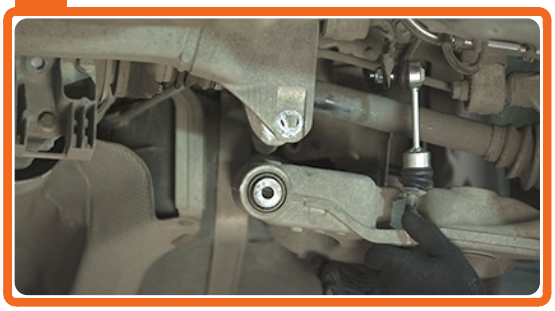

15.1

Skru festeboltene løs fra drivakselen på reduksjonsgiret.

15.2

16.1

Demonter drivakselen.

16.2

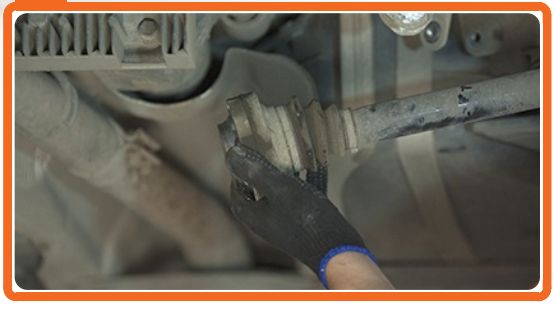

Hvordan skifte bakre navlager på BMW 5 E60

17.1

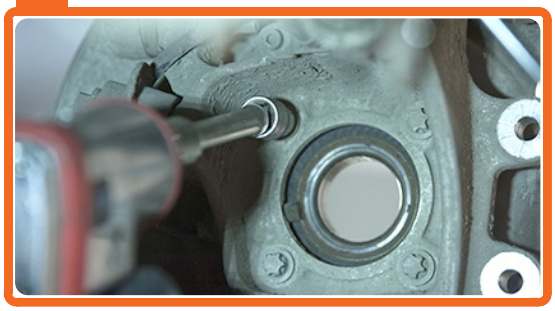

Skru løs festeboltene på bakre hjulnavlager.

17.2

17.3

18.1

Fjern navlagermonteringen.

18.2

19.1

Trykk hjulnavet inn i lagerets indre spor.

19.2

19.3

20.1

20.2

Monter hjulnavet på styrespindelen.

21.1

21.2

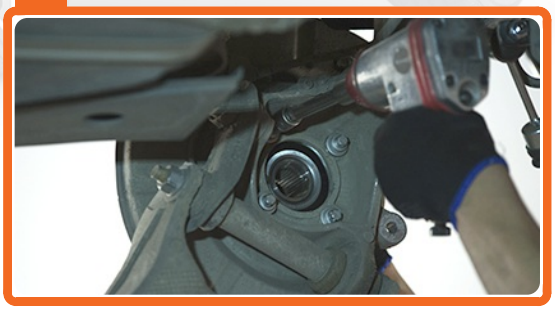

Stram festeboltene på bakre hjulnavlager.

21.3

22.1

Monter drivakselen.

22.2

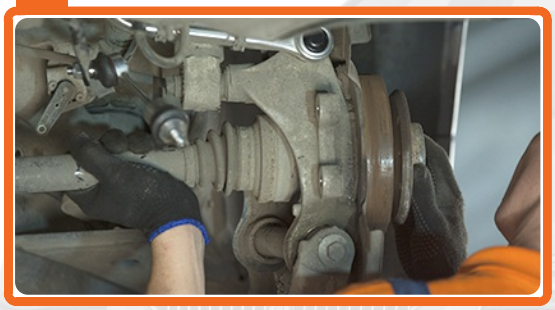

22.3

23.1

Stram boltene som fester drivakselen til reduksjonsgiret.

23.2

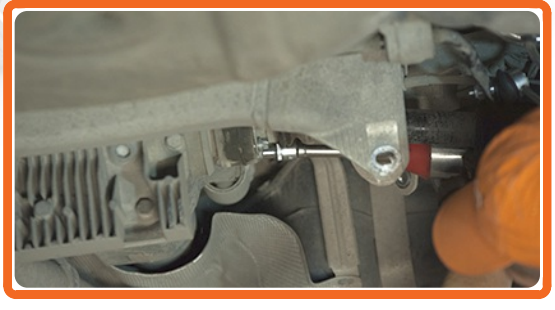

24.1

Skyv armen til underrammens kikkehull.

24.2

24.3

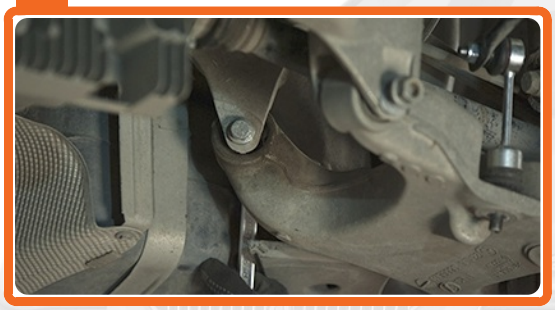

25.1

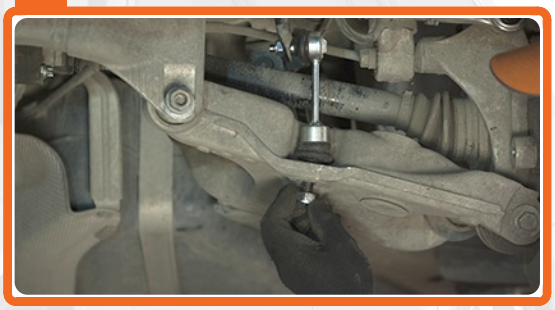

Stram det nedre festet på stabilisatorstangen/koblingen

25.2

26

Støtt den bakre armen.

27.1

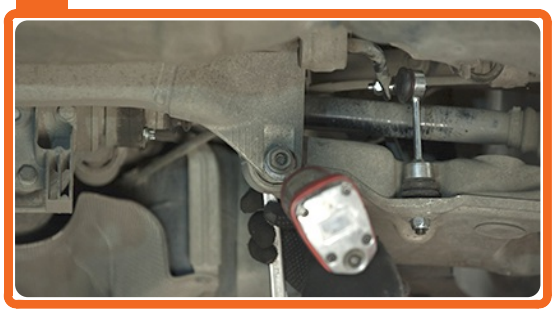

Stram armens feste.

27.2

27.3

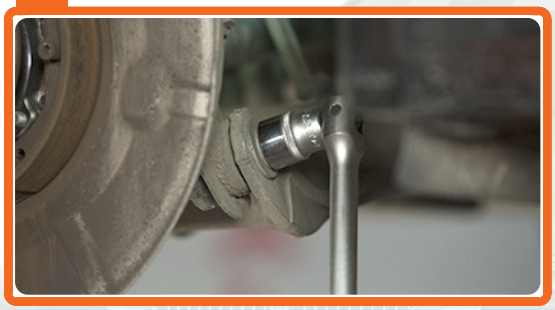

28.1

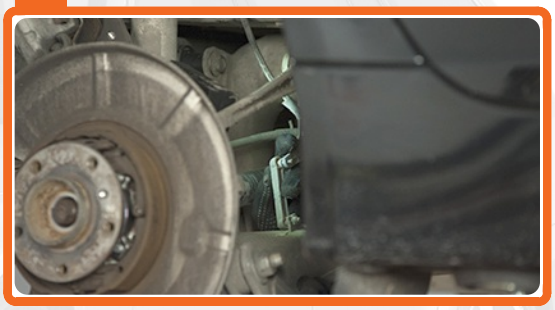

Koble til frontlyktenes lyslengdesensorstang.

28.2

29.1

Installer bremseskiven og fest den.

29.2

30.1

Installer bremsekaliperen og fest den.

30.2

30.3

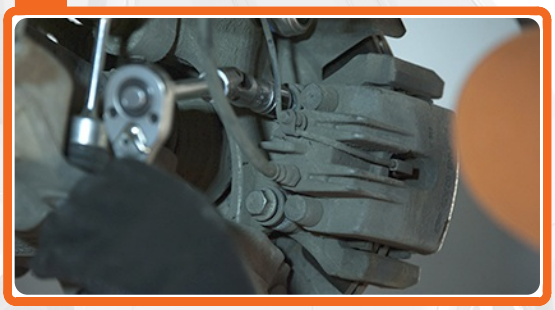

31.1

31.2

Stram hjulnavets mutter.

32.1

32.2

Lås mutteren.

33

Installer hjulet.

34

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss.

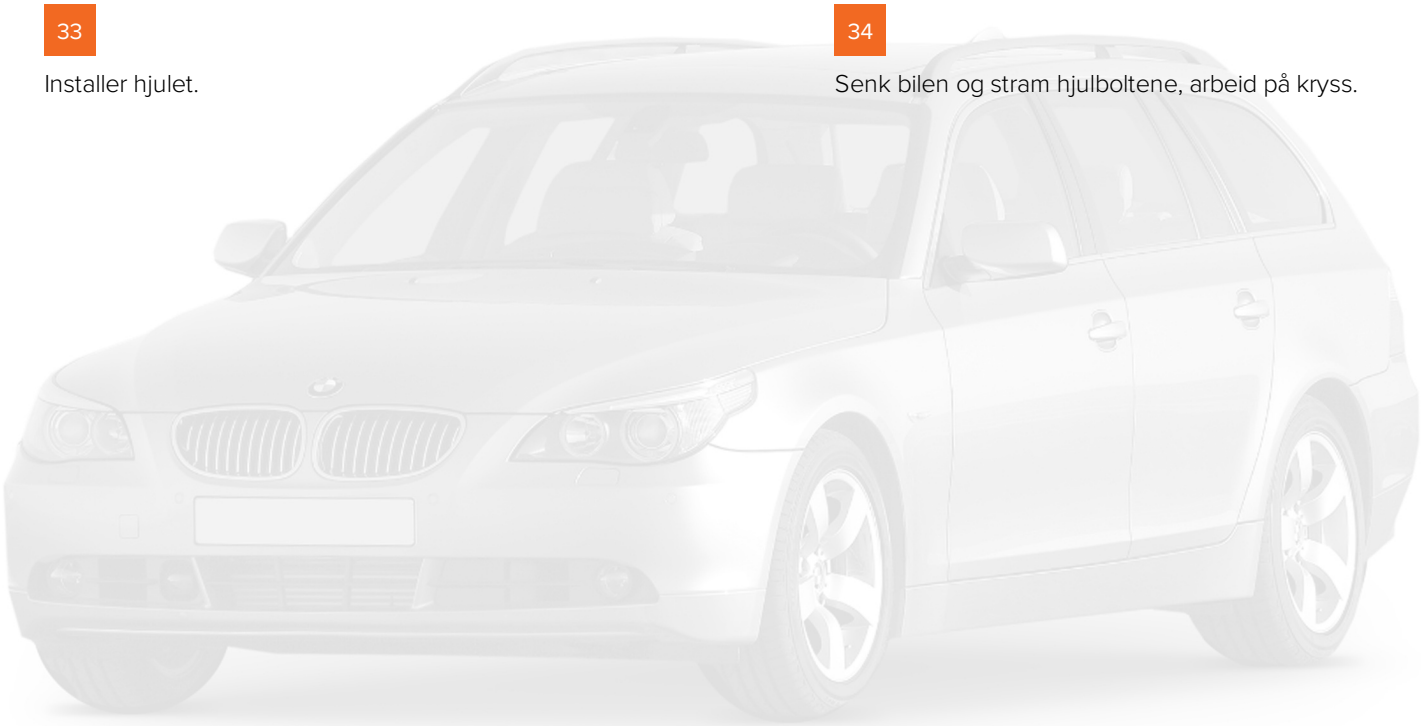

Vi håper at denne informasjonen har vært nyttig for deg!

Opplæringsvideoer

Se våre detaljerte videoguider om din BMW 5 E60 reparasjon på vår YouTube-kanal. Se videoguider.

AutoDoc på nett

Høyeste kvalitet hjul/navlagersett til din BMW 5 E60 er tilgjengelig hos AutoDoc. Gå til nettside.

Hvordan skifte bakre navlager på BMW 5 E60

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

KVALITETSDELER

BMW

HJUL/NAVLAGERSETT

BMW 5 E60

HJUL/NAVLAGERSETT TIL BMW

HJUL/NAVLAGERSETT TIL BMW 5 E60

Forklaring:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være nyttige for deg når du utfører reparasjon eller utskiftingsarbeid. AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skade, skade på eiendom, påløpt under reparasjon eller utskiftingsprosess på grunn av feil bruk eller feiltolkning av gitt informasjon.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil og usikkerhet i denne guiden. Informasjonen gitt er kun for informative formål og kan ikke erstatte råd fra spesialister.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for feil eller farlig bruk av utstyr, verktøy og bildeler. AutoDoc anbefaler på det sterkeste å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene når reparasjon eller utskiftingsarbeid utføres. Husk: bruk av lavkvalitets bildeler garantere deg ikke riktig nivå av trafikksikkerhet.

AUTODOC I SOSIALE MEDIER