AUTODOC
Expert in auto parts!

Hvordan skifte kupèluftfilter på Citroen C3

Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge:

Skift kupèfilter på Citroen C3 minst en gang i løpet av seks måneder, i begynnelsen av vår- og høstsesongene.

1

Åpne panseret

2.1

Skru løs festeskruene på kupèfilterdekselet.

2.2

3

Fjerne kupèfilterhusdekselet

4.1

Fjern filterelementet fra filterhuset

4.2

5.1

Installer et nytt kupèfilter i henhold til merket.

5.2

AutoDoc anbefaler:

Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.

Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.

6

Installer filterdekselet.

AutoDoc anbefaler:

Sørg for at kupèfilterdekselet på Citroen C3 er montert på riktig måte, ellers kan fuktighet komme inn i filteret.

7.1

Skru til festeskruene på kupèfilterdekselet.

7.2

8

Lukk panseret

Vi håper at denne informasjonen har vært nyttig for deg!

Opplæringsvideoer

Se våre detaljerte videoguider om din Citroen C3 reparasjon på vår YouTube-kanal. Se videoguider.

AutoDoc på nett

Høyeste kvalitet interiørluftfiltre til din Citroen C3 er tilgjengelig hos AutoDoc. Gå til nettside.

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

KVALITETSDELER

CITROEN

INTERIØRLUFTFILTRE

CITROEN C3

INTERIØRLUFTFILTRE TIL CITROEN

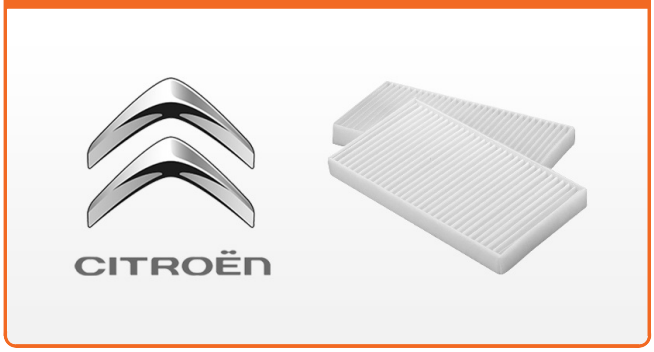

INTERIØRLUFTFILTRE TIL CITROEN C3

Forklaring:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være nyttige for deg når du utfører reparasjon eller utskiftingsarbeid. AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skade, skade på eiendom, påløpt under reparasjon eller utskiftingsprosess på grunn av feil bruk eller feiltolkning av gitt informasjon.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil og usikkerhet i denne guiden. Informasjonen gitt er kun for informative formål og kan ikke erstatte råd fra spesialister.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for feil eller farlig bruk av utstyr, verktøy og bildeler. AutoDoc anbefaler på det sterkeste å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene når reparasjon eller utskiftingsarbeid utføres. Husk: bruk av lavkvalitets bildeler garantere deg ikke riktig nivå av trafikksikkerhet.

AUTODOC I SOSIALE MEDIER