AUTODOC CLUB

Slik bytter du kileribberem på en **Peugeot 307 SW** – veiledning

VIDEOVEILEDNING

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 HDi, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 607 Sedan 2.0 HDI, PEUGEOT 807 2.0 HDI, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140, (+ 16)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – PEUGEOT 307 SW.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

- Kombinasjonsnøkkel #15
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: kileribberem – Peugeot 307 SW. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – PEUGEOT 307 SW. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

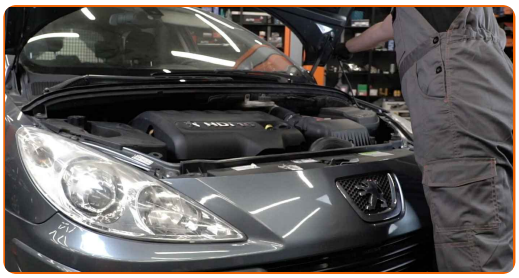

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

4 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

5 Ta bort Poly-V-beltet.

Utskifting: kileribberem – Peugeot 307 SW. Tips:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

6 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

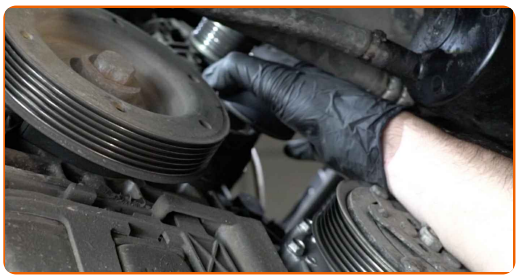

7 Monter Poly-V-beltet.

Utskifting: kileribberem – Peugeot 307 SW. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

8 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

9 Sett kilereimen på remstrammeren.

10 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

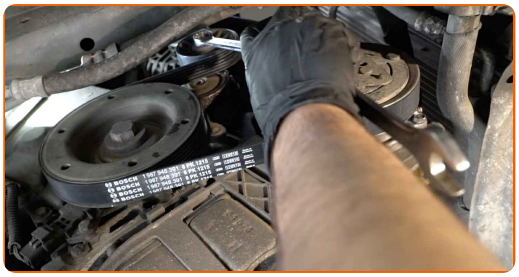

11 Senk bilen.

12 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

13 Slå av motoren.

14 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15 Lukk panseret.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

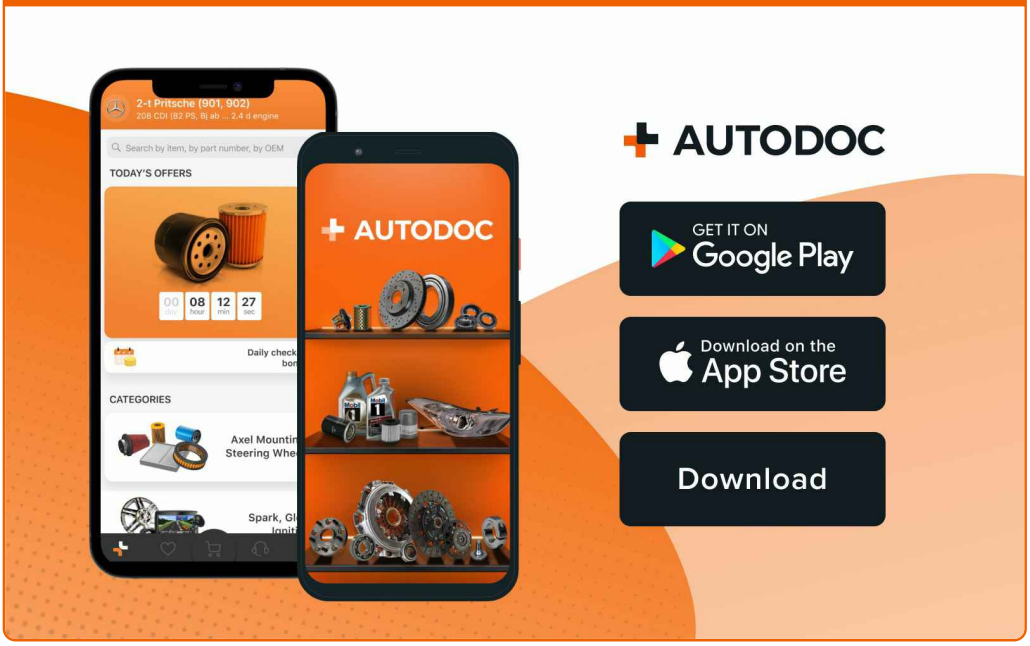

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 307 SW

KILERIBBEREM FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

KILERIBBEREM FOR PEUGEOT 307 SW: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.