AUTODOC CLUB

Slik bytter du luftfilter på en **Peugeot 308 I** – veiledning

VIDEOVEILEDNING

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 3008 I (0U_) 1.6 THP, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – PEUGEOT 308 I.
VERKTØYET DU TRENGER:

- Kombinasjonsnøkkel #7
- Torx bits T25
- Torx bits T20
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: luftfilter – Peugeot 308 I. AUTODOC anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Peugeot 308 I.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festene på bremsevæskebeholderen (2 stykker). Bruk Torx T20.

4 Fjern bremsevæskebeholderen. Flytt den til sides.

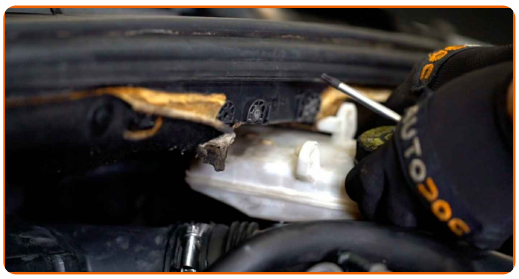

5 Skru løs klemmen og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #7.

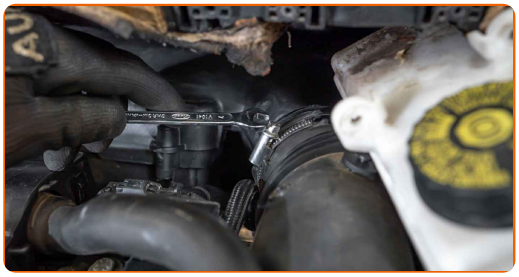

6 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet (3 stykker). Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

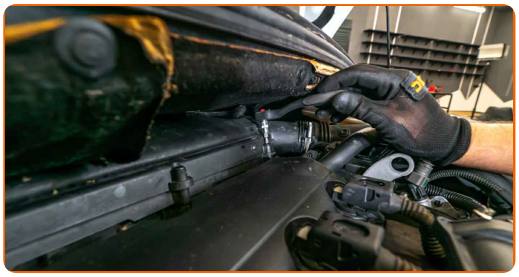

7 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

8 Ta av filterlokket.

9 Fjern filterelementet fra filterhuset.

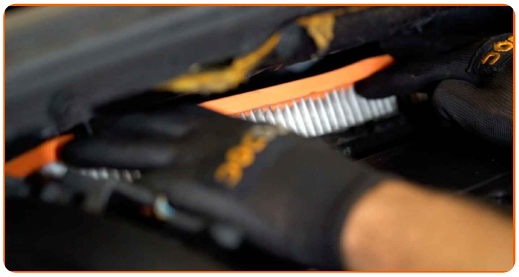

10 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

Utskifting: luftfilter – Peugeot 308 I. Tips fra AUTODOC:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

11 Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

Utskifting: luftfilter – Peugeot 308 I. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

12 Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

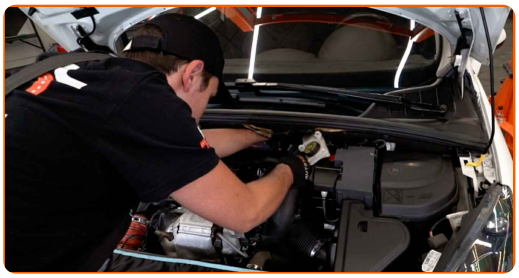

13 Skru festeskruene på luftfilterdekslet (3 stykker). Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

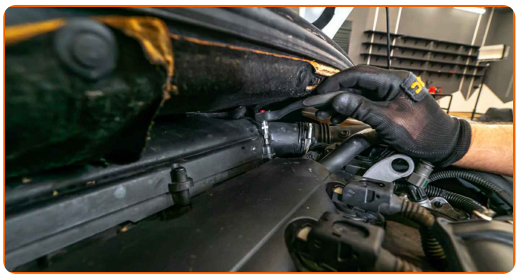

14 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

15 Stram klemmen og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #7.

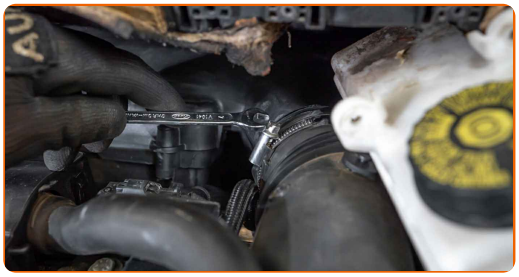

16 Monter bremsevæskebeholderen.

17 Stram festene på bremsevæskebeholderen (2 stykker). Bruk Torx T20.

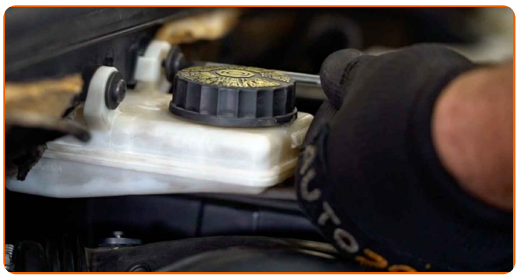

18 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

19 Lukk panseret.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 308 I

LUFTFILTER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

LUFTFILTER FOR PEUGEOT 308 I: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.