AUTODOC CLUB

Slik bytter du bremseklosser fremme på en **AUDI A1 Sportback (GBA)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI, AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI, AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI, AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – AUDI A1 SPORTBACK (GBA). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Sportback (GBA). AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – AUDI A1 SPORTBACK (GBA). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

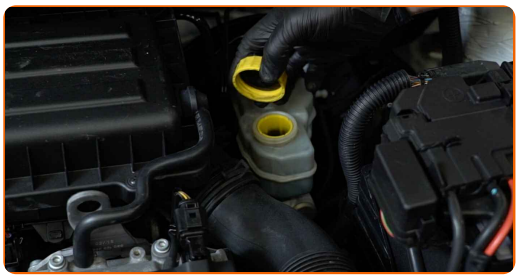

2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

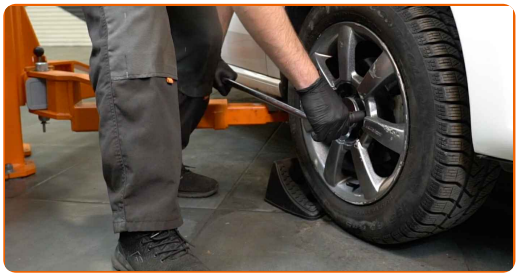

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Sportback (GBA). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

6 Ta av hjulet.

7 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

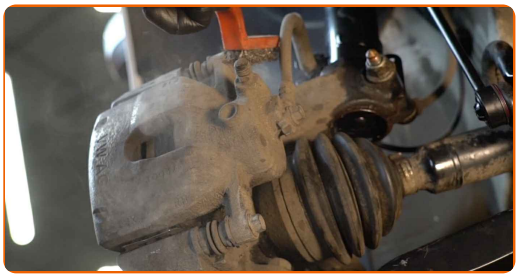

8 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

9 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

10 Fjern bremsekaliperen.

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Sportback (GBA). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11 Fjern bremseklossene.

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Sportback (GBA). Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12 Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

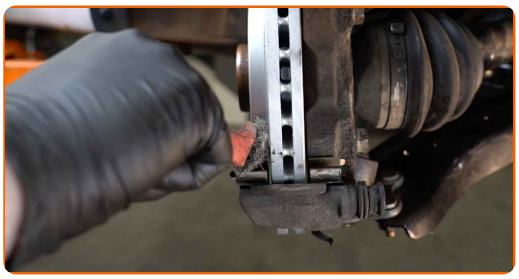

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Sportback (GBA). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

13 Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

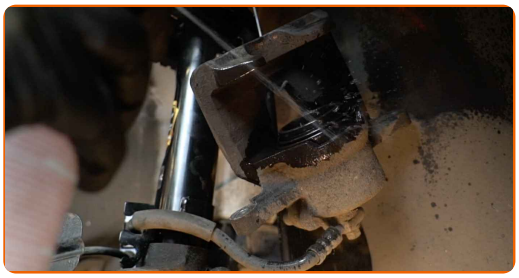

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Sportback (GBA). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

14 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

15 Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Sportback (GBA). Tips:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

16 Installer nye bremseklosser.

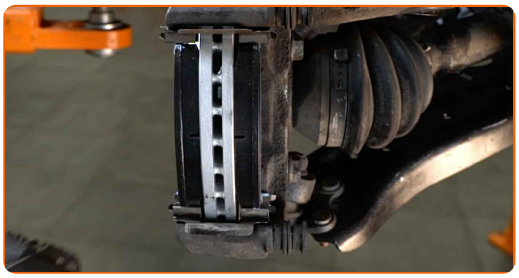

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Sportback (GBA). AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med fòringer vendt mot platen.

17 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

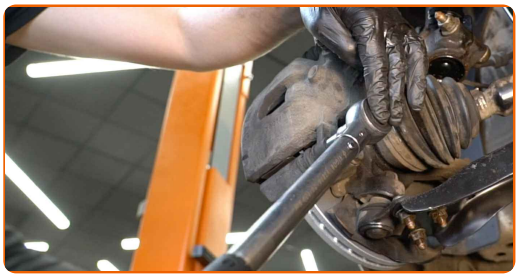

18 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

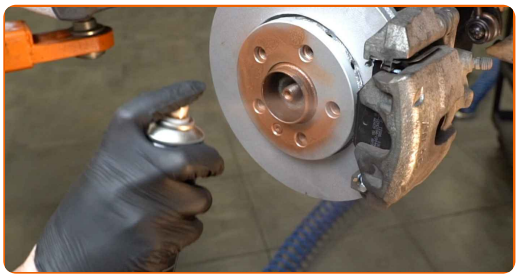

19 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

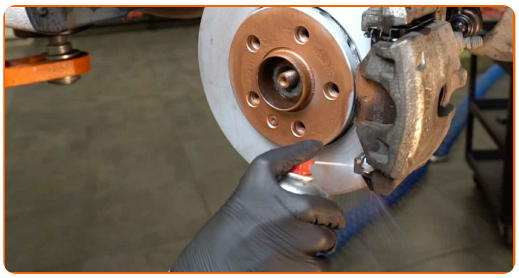

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Sportback (GBA). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

20 Installer hjulet.

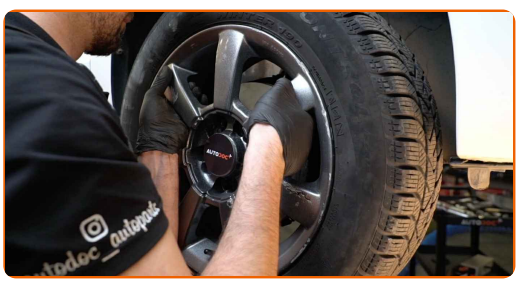

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Sportback (GBA). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

21 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

22 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

23 Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig!Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Sportback (GBA). Kontroller bremsevæskenivået i beholderen og fyll på ved behov.

24 Stram tanklokket til bremsevæsken.

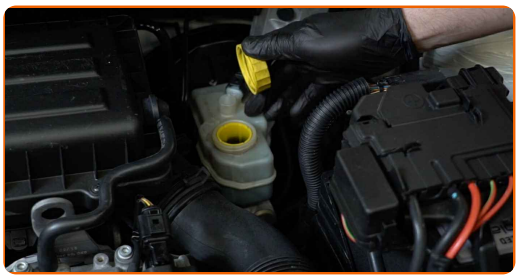

AUTODOC anbefaler:

- AUDI A1 Sportback (GBA) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

25 Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Sportback (GBA). Profesjonelle anbefalinger:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

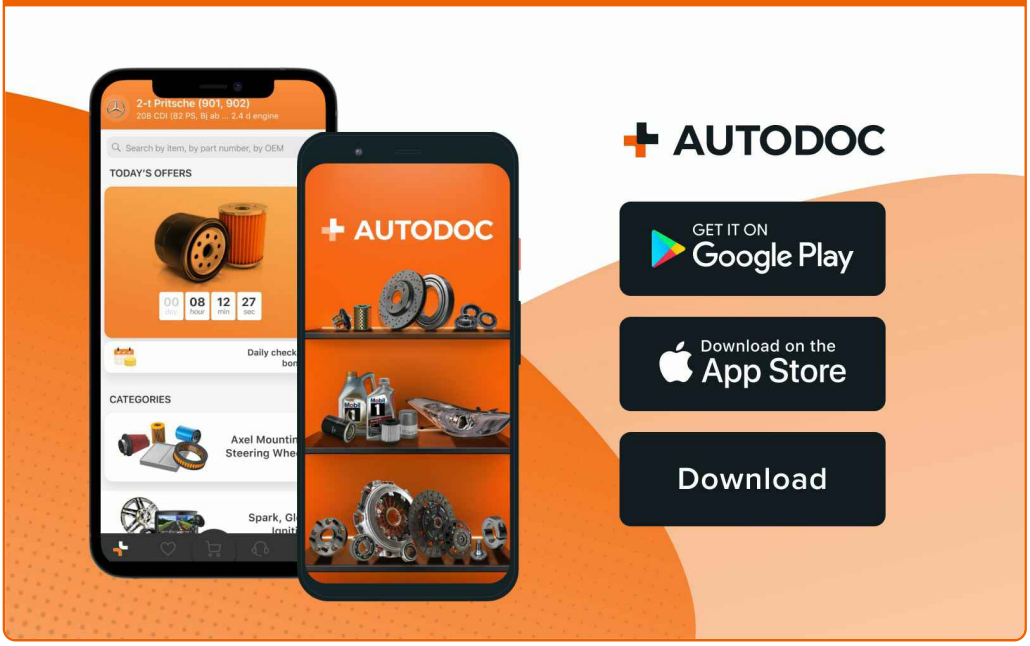

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.