AUTODOC CLUB

Slik bytter du bremseklosser fremme på en **Toyota Prado J120** – veiledning

VIDEOVEILEDNING

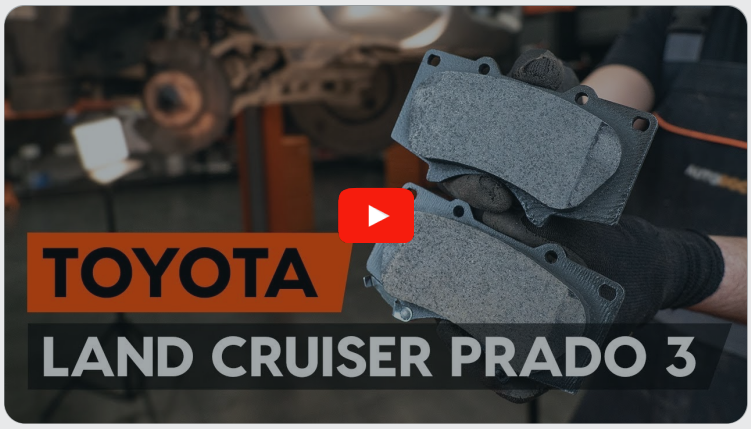

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_), TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 4.0, TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK45_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_), TOYOTA FORTUNER Lukket terrengbil (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5 3.0 D 4WD, TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_), TOYOTA FORTUNER Lukket terrengbil (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5 2.5 D-4D 4WD, TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D, TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.5 D-4D, TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.5 D 4WD (KUN25_), TOYOTA FORTUNER Lukket terrengbil (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5 2.7 (TGN61_), TOYOTA FORTUNER Lukket terrengbil (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5 2.7 4WD (TGN51_), TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26), (+ 44)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – TOYOTA PRADO J120. VERKTØYET DU TRENGER:

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Hjulpipe #21
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Spikerdor
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – TOYOTA PRADO J120. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.

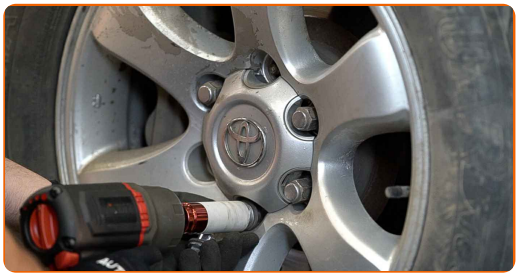

Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

6 Ta av hjulet.

7 Rengjør festene til bremseklossene. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

8 Fjern bremseklossenes låseklipps. Bruk et brekkjern. Bruk en flat skrutrekker.

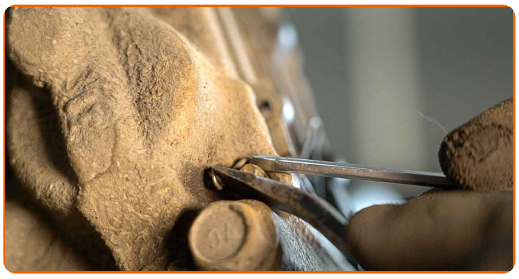

9 Ta bort låseklippsen til bremseklossene. Bruk en spikerdor. Bruk en gummihammer.

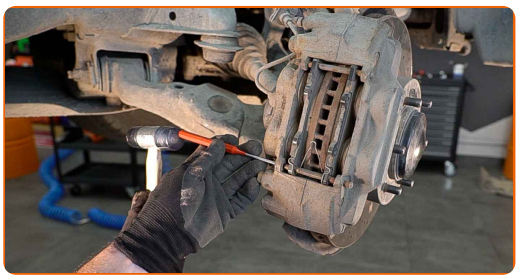

10 Fjern holdefjæren for bremseklossene.

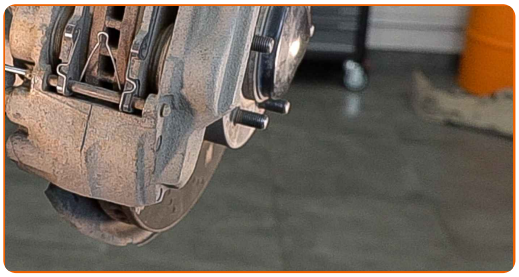

11 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

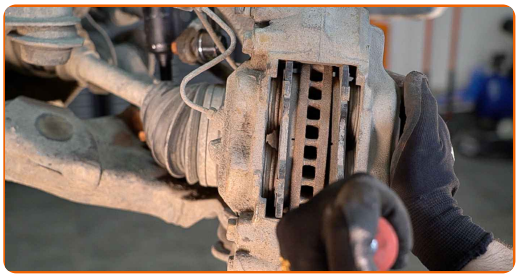

12 Fjern bremseklossene.

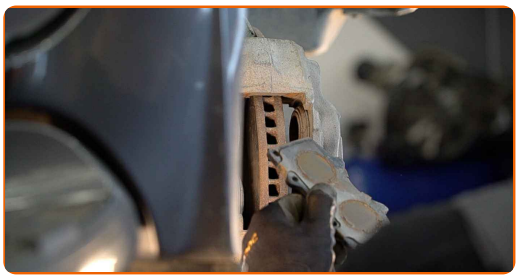

Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13 Rengjør overflaten av bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

14 Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

15 Installer nye bremseklosser.

Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med fòringer vendt mot platen.

16 Monter låseklippsen til bremseklossene. Bruk et brekkjern.

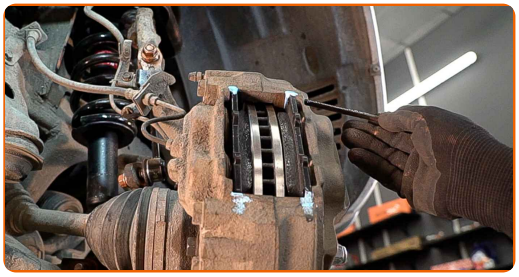

17 Monter holdefjæren for bremseklossene.

18 Monter bremseklossenes låseklipps.

19 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

20 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

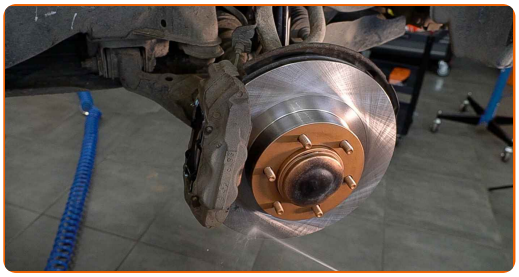

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

21 Installer hjulet.

Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

22 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

23 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.

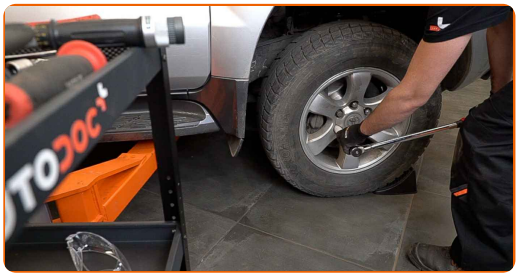

24 Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig!Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. Kontroller bremsevæskenivået i beholderen og fyll på ved behov.

25 Stram tanklokket til bremsevæsken.

AUTODOC anbefaler:

- Toyota Prado J120 – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

26 Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – Toyota Prado J120. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

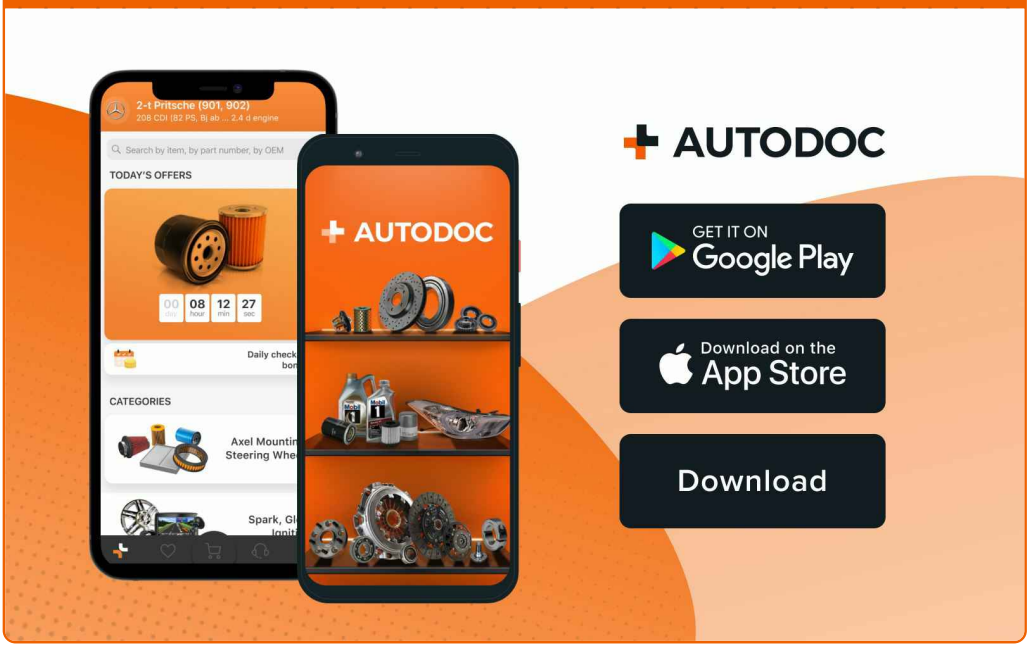

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA PRADO J120

BREMSEKLOSSER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

BREMSEKLOSSER FOR TOYOTA PRADO J120: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.