AUTODOC CLUB

Slik bytter du fjærbenslager bak på en **PEUGEOT 406 Stasjonsvogn** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.9 D, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 3.0 24V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 3.0 V6, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.2, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDi 110

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – PEUGEOT 406 STASJONSVOGN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

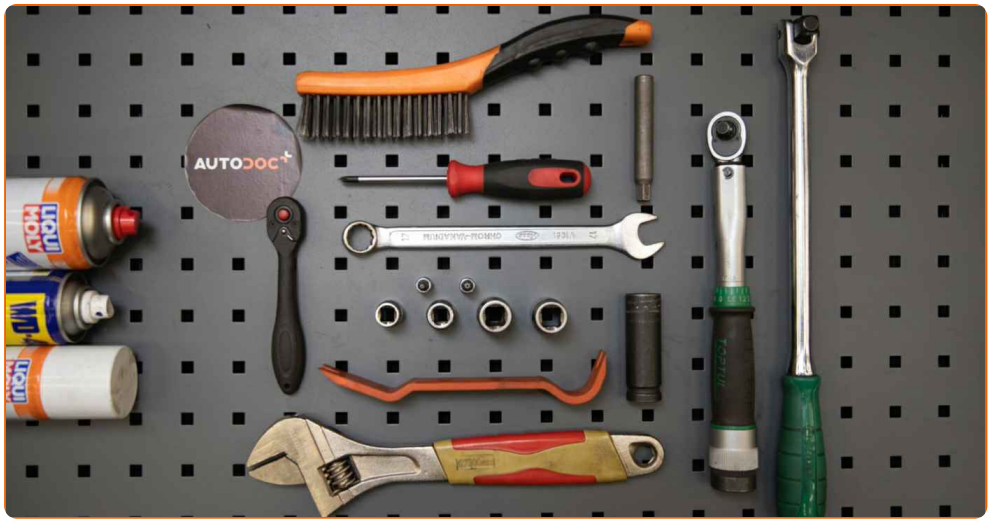

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Justerbar skrunøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Gummihammer
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærbenslager – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å bytte monteringene på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Pass på å erstatte alle selvlåsende muttere og bolter under installasjonen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – PEUGEOT 406 STASJONSVOGN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. PEUGEOT 406 Stasjonsvogn

5 Ta av hjulet.

6 Støtt opp den bakre bærearmen. Bruk en hydraulisk jekk.

7 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

8 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

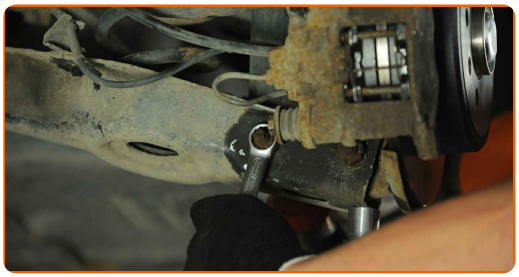

9 Fjern festebolt.

10 Fjern støtten fra under den bakre bærearmen.

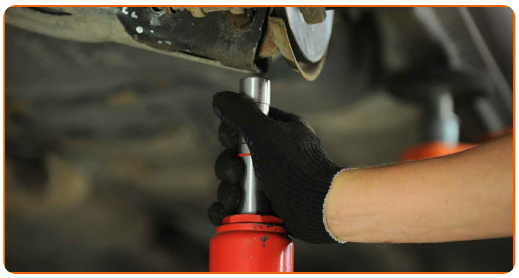

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

11 Senk bilen.

12 Åpne bagasjerommet.

13 Fjern klipsene til bagasjeromkledningen på siden. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

14 Løs bagasjeromkledningen på siden.

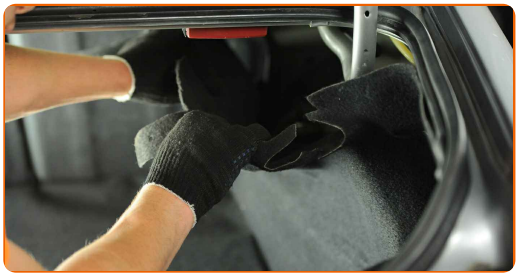

15 Rengjør det øvre festet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

16 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel.

AUTODOC anbefaler:

- PEUGEOT 406 Stasjonsvogn – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

17 Fjern støtdemperen.

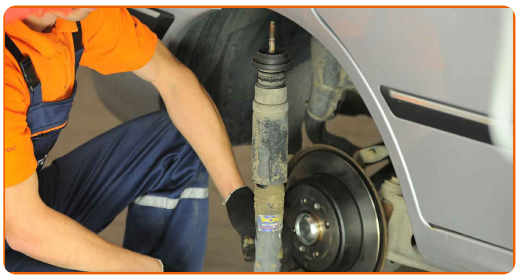

18 Ta bort støtdemperens øvre feste.

19 Installer nytt støtdemperfeste.

20 Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

21 Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

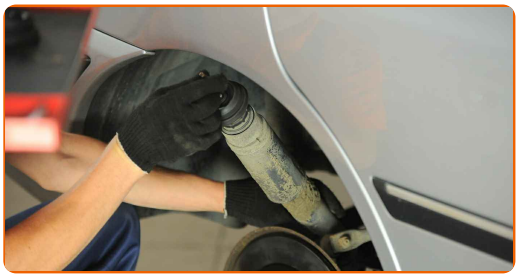

AUTODOC anbefaler:

- PEUGEOT 406 Stasjonsvogn – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

22 Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

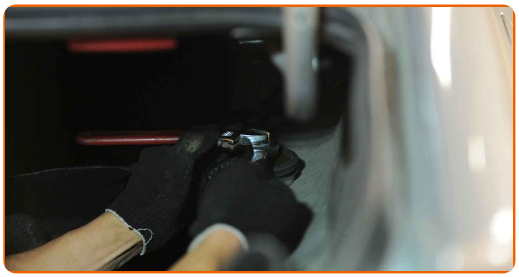

23 Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.

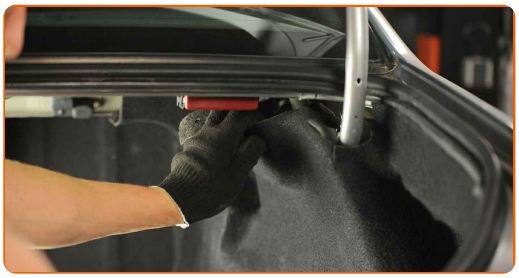

24 Fest klipsene til bagasjeromskledningen på siden.

25 Lukk bagasjerommet.

26 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

27 Støtt opp den bakre bærearmen. Bruk en hydraulisk jekk.

28 Monter festebolten.

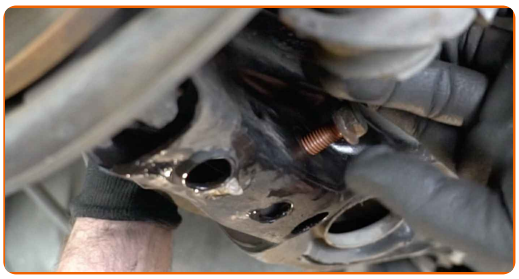

29 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

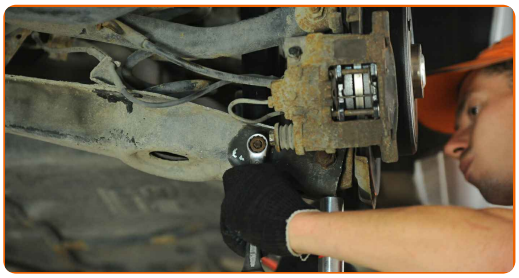

30 Fjern støtten fra under den bakre bærearmen.

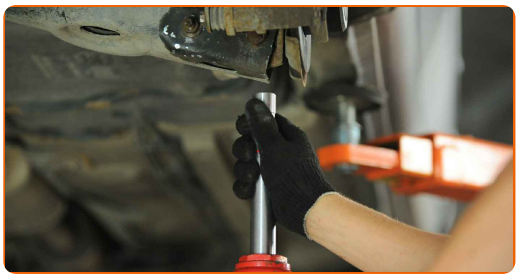

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

31 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

32 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

33 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

34 Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. PEUGEOT 406 Stasjonsvogn

35 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

36 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

37 Fjern jekker og klosser.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

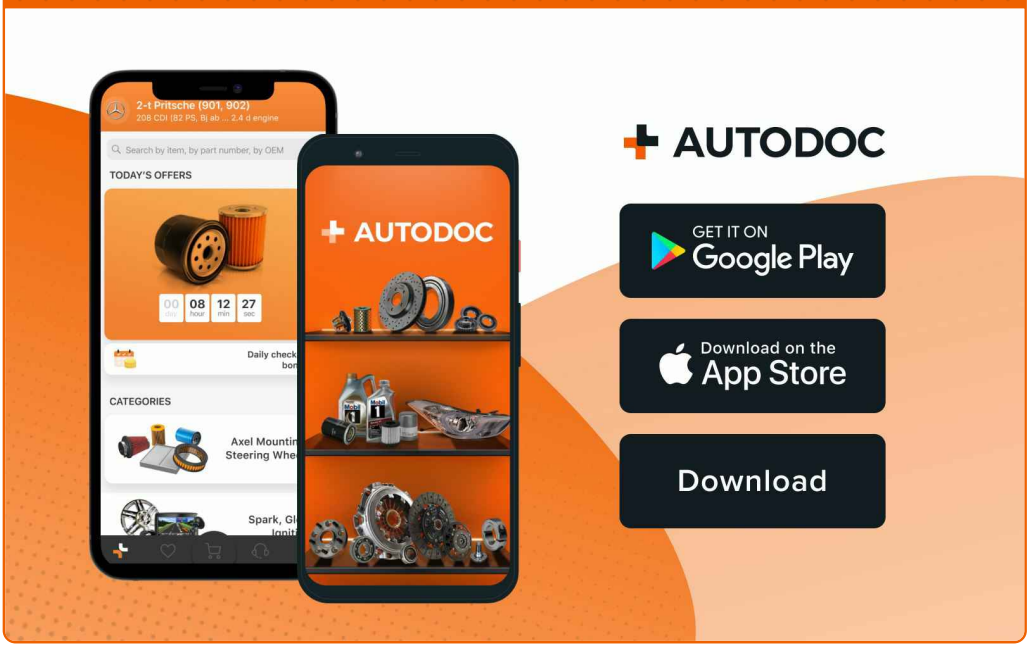

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.