AUTODOC CLUB

Slik bytter du kupefilter på en **VW Polo 6N1** – veiledning

VIDEOVEILEDNING

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8 Syncro, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Vento (1H2) 1.9 TDI, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, (+ 141)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – VW POLO 6N1.
VERKTØYET DU TRENGER:

- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: kupefilter – VW Polo 6N1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Polo 6N1 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

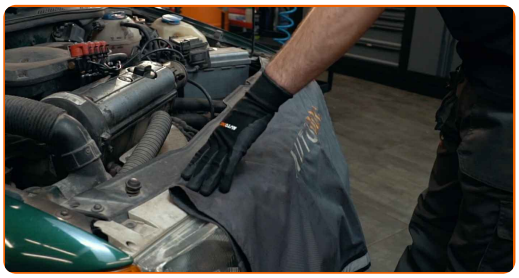

3 Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.

4 Løft opp og fjern grillen.

5 Trykk på festeklipsene til pollenfilteret for å løse dem.

6 Fjern kupèfilteret.

Utskifting: kupefilter – VW Polo 6N1. Tips fra AUTODOC:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.
- Dekk luftkanalene til kupefilteret med en mikrofiberklut for å holde ute smuss og støv.

7 Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

8 Fjern mikrofiberkluten fra luftkanalene til kupefilteret.

9 Installer kupéfilteret i setet. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

Utskifting: kupefilter – VW Polo 6N1. Tips:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – VW Polo 6N1.

10 Trykk festeklipsene til pollenfilteret på plass.

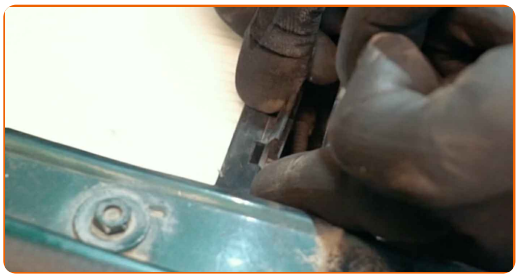

11 Installer og sjekk at grillen er på plass.

12 Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.

13 Slå på tenningen.

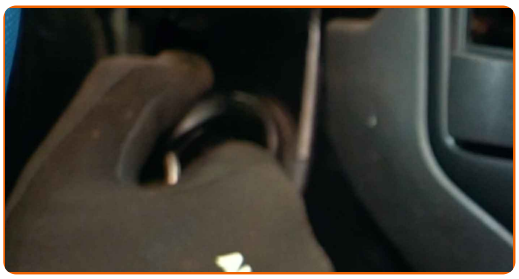

14 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

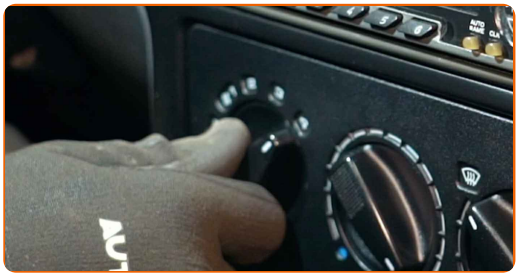

15 Slå av tenningen.

16 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

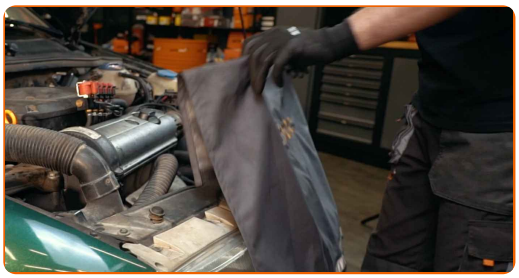

17 Lukk panseret.

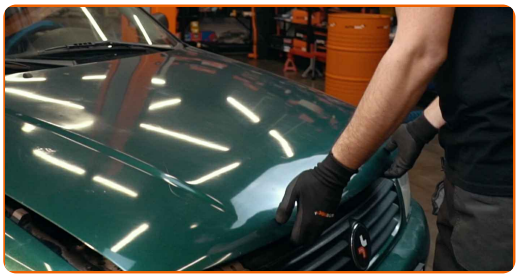

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW POLO 6N1

KUPEFILTER FOR VW: KJØP NÅ

KUPEFILTER FOR VW POLO 6N1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.