AUTODOC CLUB

Slik bytter du luftfilter på en **Mini R50, R53** – veiledning

VIDEOVEILEDNING

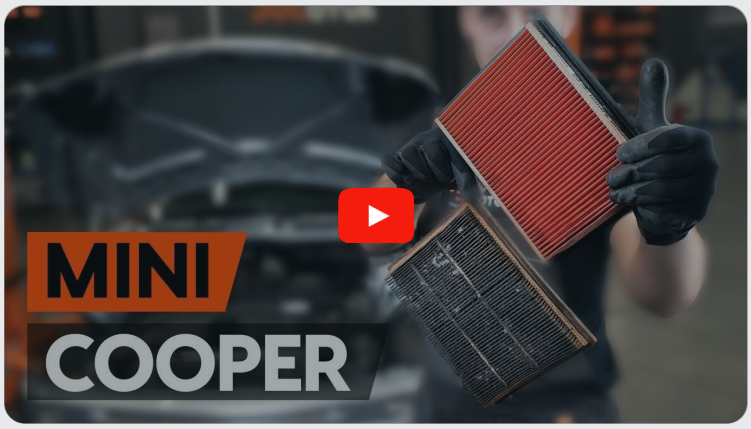

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) One

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MINI R50, R53. VERKTØYET DU TRENGER:

- Pipenøkkelinnsats # 6
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – Mini R50, R53. Følg vedlikeholdsplanen, anbefalingene og kravene som produsenten spesifiserer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MINI R50, R53. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

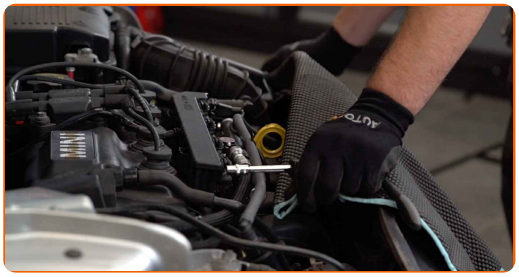

3 Løsne klemmen og fjern inntaksluftslangen fra filterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #6. Bruk en skrallenøkkel.

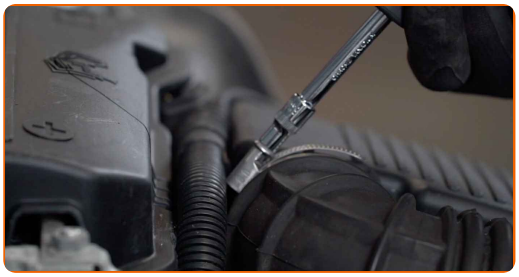

4 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

5 Ta av filterlokket.

Utskifting: luftfilter – Mini R50, R53. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fjern delen vertikalt med hensyn til motordekselet.

6 Fjern filterelementet fra filterhuset.

7 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

Utskifting: luftfilter – Mini R50, R53. Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

8 Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

Utskifting: luftfilter – Mini R50, R53. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Mini R50, R53 – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

9 Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

10 Koble slangen for inntaksluften til luftfilterhuset. Stram drivsoffilterets rørklemme. Bruk en pipenøkkelinnsats #6.

11 Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

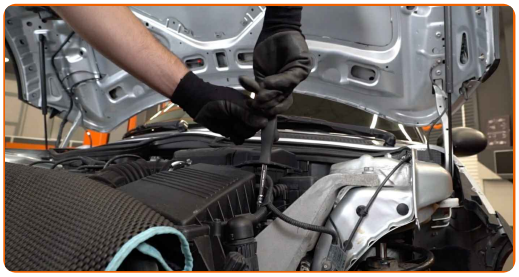

12 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

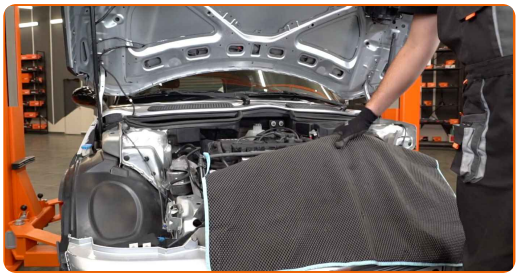

13 Lukk panseret.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MINI

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MINI R50, R53

LUFTFILTER FOR MINI: KJØP NÅ

LUFTFILTER FOR MINI R50, R53: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.