AUTODOC CLUB

Slik bytter du bremseslange fremme på en **VW Bora Variant (1J6)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

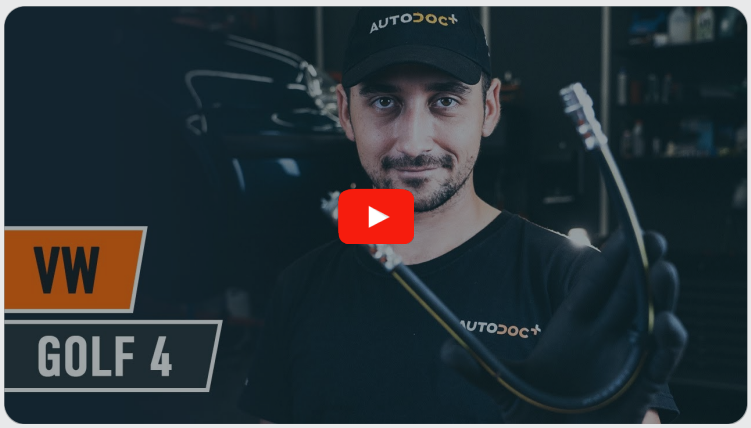

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW Bora Variant (1J6) 2.0, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI, VW Bora Variant (1J6) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.8 T, VW Bora Variant (1J6) 1.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 1.4 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UTSKIFTING: BREMSESLANGE – VW BORA VARIANT (1J6). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 11
- Hjulpipe #17
- Klips til bremseslange
- Bremselufter sett
- Væskebeholder
- Hammer
- Brekkjern
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseslange – VW Bora Variant (1J6). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte høyre og venstre bremseslanger på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESLANGE – VW BORA VARIANT (1J6). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

4 Sikre hjulene med klosser.

5 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

6 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

7 Løsne hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Bora Variant (1J6)

8 Ta av hjulet.

9 Rengjør området hvor bremseslangen er koblet til bremsecaliperen og til røret i kretsen for bremser. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseslange – VW Bora Variant (1J6). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

10 Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

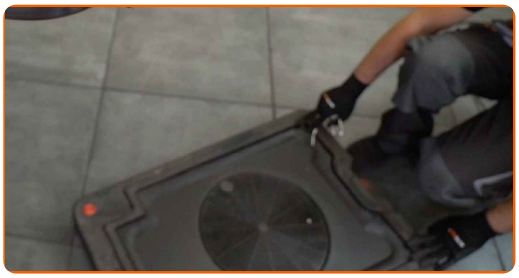

11 Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

12 Løsne bremseslangens feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

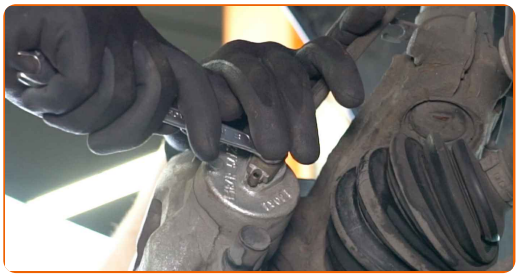

13 Løs festet som forbinder bremserøret med bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

14 Fjern holdeklipsen til bremseslangen. Bruk et brekkjern.

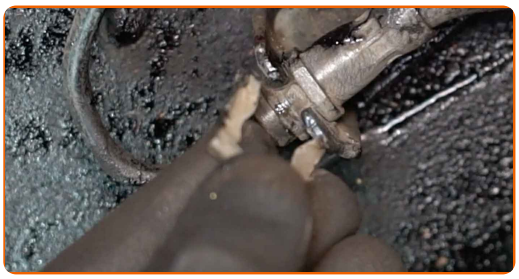

15 Koble fra bremseslangen.

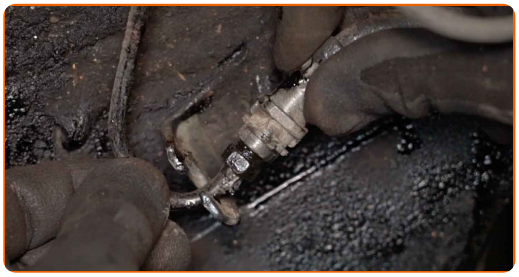

16 Fjern bremseslange klemmen.

17 Rengjør festepunktet til bremseslangen. Bruk bremserens.

Utskifting: bremseslange – VW Bora Variant (1J6). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

18 Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

19 Fest den nye bremseslangen.

20 Skru bremseslangen på røret i kretsen for bremser. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

21 Monter holdeklipsen til bremseslangen. Bruk en hammer.

22 Rengjør festepunktet til bremseslangen. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseslange – VW Bora Variant (1J6). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23 Stram festet som kobler bremserør til bremsecaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

24 Fjern bremseslange klemmen.

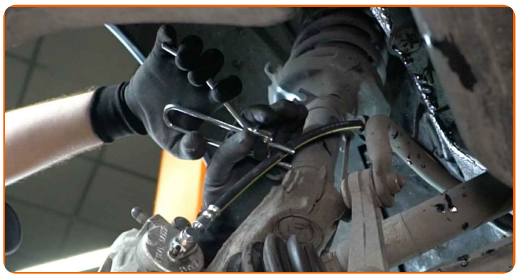

25 Koble bremselufter til lufteskruen.

26 Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

27 Trykk på bremsepedalen flere ganger for å fjerne luft fra systemet.

28 Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

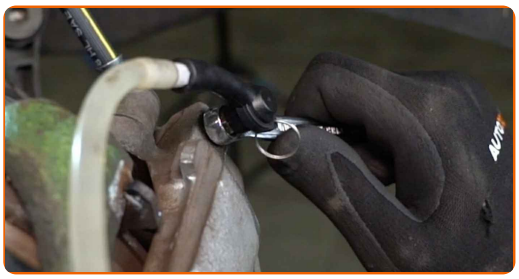

29 Koble fra bremselufter.

30 Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseslange – VW Bora Variant (1J6). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

31 Stram bremsecaliperens lufteskrue. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

32 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

33 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

34 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

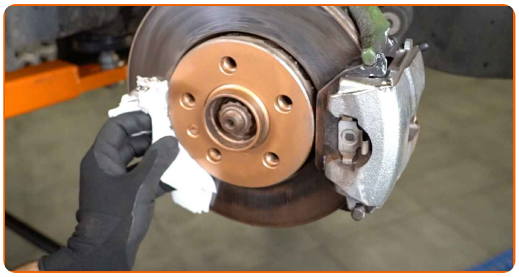

Utskifting: bremseslange – VW Bora Variant (1J6). Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

35 Installer hjulet.

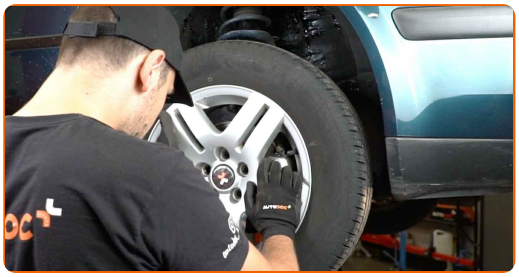

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
  VW Bora Variant (1J6)

36 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

37 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

38 Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæskenivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

39 Stram tanklokket til bremsevæsken.

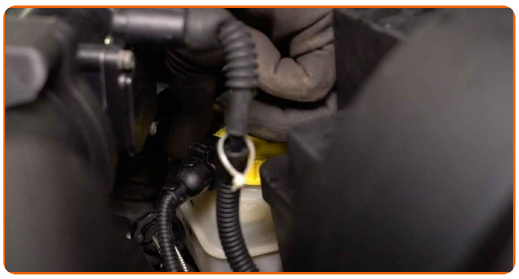

40 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

41 Lukk panseret.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

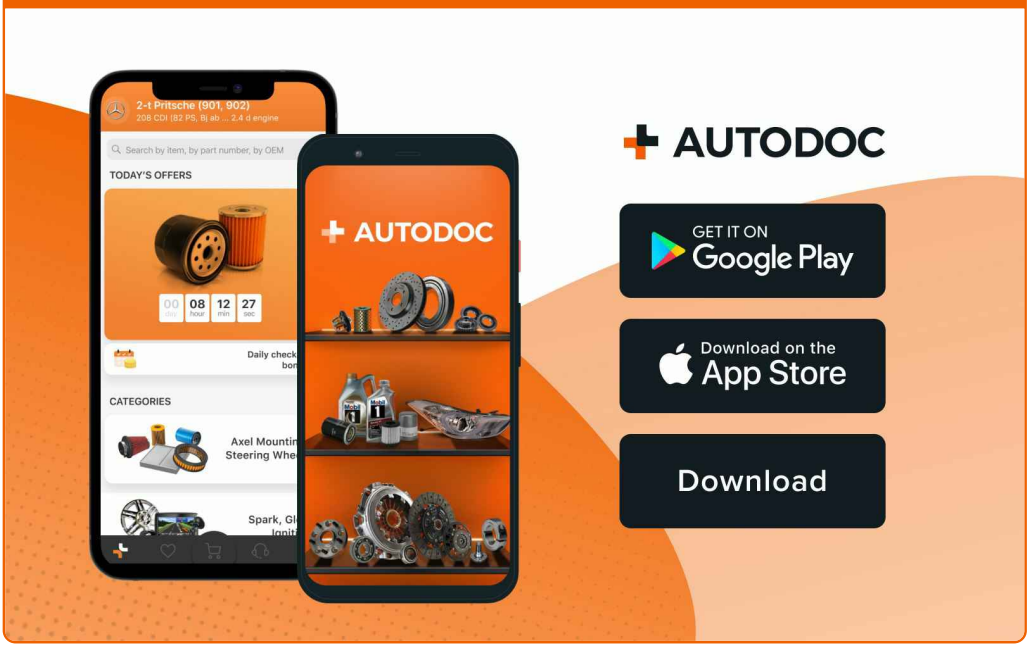

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESLANGE: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.