AUTODOC
Expert in auto parts!

Hvordan skifte bakre fjærer på Mitsubishi Colt Z30

Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge:

Skift fjærene på Mitsubishi Colt Z30 i par.

Fjern fjærene separat.

1

Plasser kileblokker under forhjulene.

2

Løsne hjulfesteboltene.

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Fjern bakhjulene.

5

Sikre den bakre akselbjelken

Hvordan skifte bakre fjærer på Mitsubishi Colt Z30

6

Fjern bolten som fester støtdemperen til den bakre suspensjonsarmen.

7.1

Koble fra klemmen på bremseslangen.

7.2

8

Fjern bolten fra hullet og senk bjelken forsiktig ned mens den holdes.

9

Ta bort fjæren.

AutoDoc anbefaler:

Undersøk suspensjonsfjærenes gummiavstandsstykker. Bytt dem om nødvendig.

10.1

Installer fjæren.

10.2

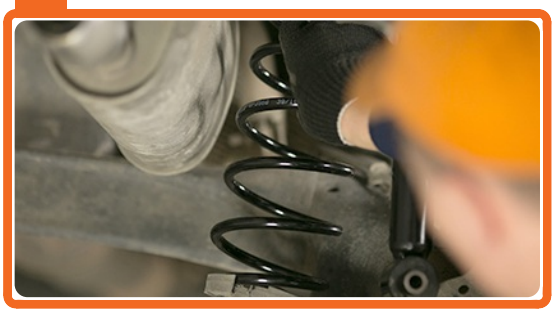

11

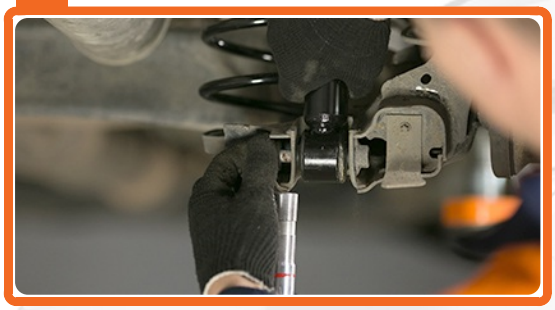

Sikre den bakre akselbjelken

12

Stram det nedre feste på støtdemperen.

13

Fjern festet under bakakselbjelken.

14.1

Monter klemmen på bremseslangen.

14.2

15

Installer hjulet.

16

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss.

Vi håper at denne informasjonen har vært nyttig for deg!

Opplæringsvideoer

Se våre detaljerte videoguider om din Mitsubishi Colt Z30 reparasjon på vår YouTube-kanal. Se videoguider.

AutoDoc på nett

Høyeste kvalitet spiralfjærer til din Mitsubishi Colt Z30 er tilgjengelig hos AutoDoc. Gå til nettside.

Hvordan skifte bakre fjærer på Mitsubishi Colt Z30

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

KVALITETSDELER

MITSUBISHI

SPIRALFJÆRER

MITSUBISHI COLT Z30

SPIRALFJÆRER TIL MITSUBISHI

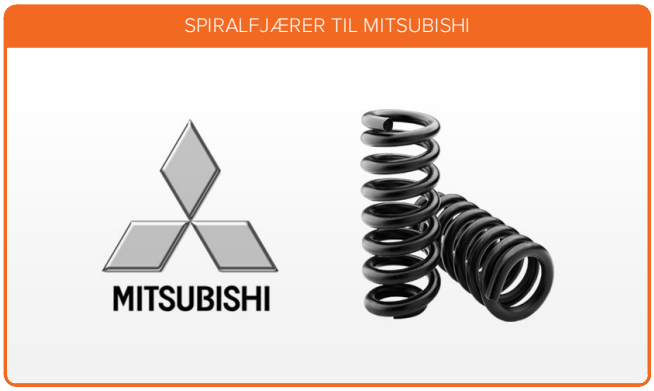

SPIRALFJÆRER TIL MITSUBISHI COLT Z30

Forklaring:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være nyttige for deg når du utfører reparasjon eller utskiftingsarbeid. AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skade, skade på eiendom, påløpt under reparasjon eller utskiftingsprosess på grunn av feil bruk eller feiltolkning av gitt informasjon.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil og usikkerhet i denne guiden. Informasjonen gitt er kun for informative formål og kan ikke erstatte råd fra spesialister.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for feil eller farlig bruk av utstyr, verktøy og bildeler. AutoDoc anbefaler på det sterkeste å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene når reparasjon eller utskiftingsarbeid utføres. Husk: bruk av lavkvalitets bildeler garantere deg ikke riktig nivå av trafikksikkerhet.

AUTODOC I SOSIALE MEDIER