Slik bytter du bremseklosser fremme på en Peugeot 206 CC 2D – veiledning

VIDEOVEILEDNING

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Saloon 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 LPG, PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6, PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT PARTNER Box (5_, G_) 1.6, PEUGEOT PARTNER Combispace (5_, G_) 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Combispace (5_, G_) 1.6 Flexfuel

---

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – PEUGEOT 206 CC 2D. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

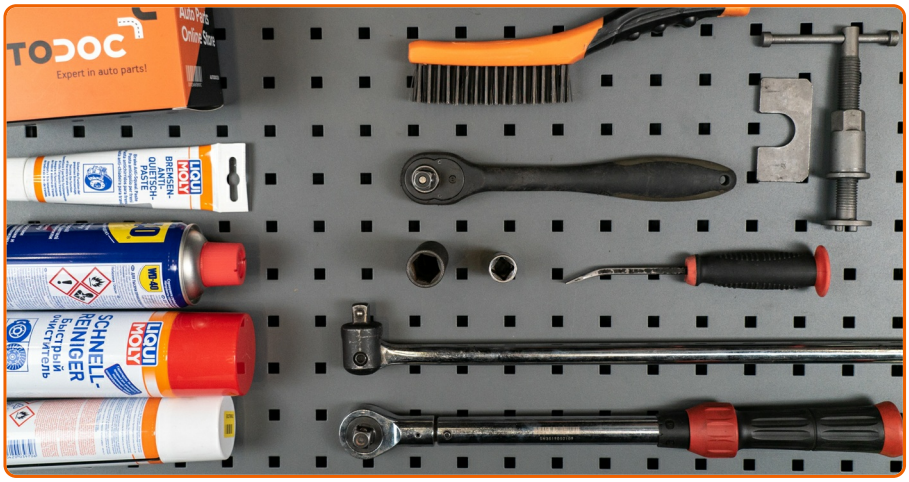

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #19
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – PEUGEOT 206 CC 2D. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2

Sikre hjulene med klosser.

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

6

Ta av hjulet.

7

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

8

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

9

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

10

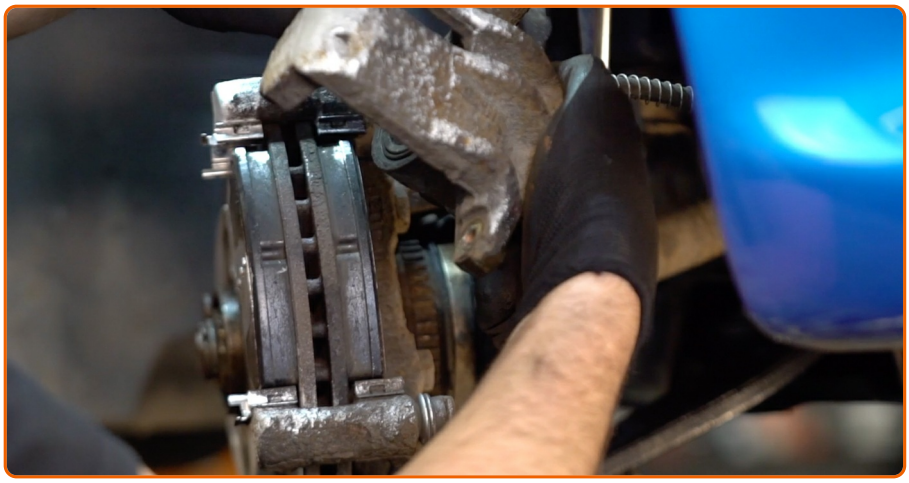

Fjern bremsekaliperen.

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

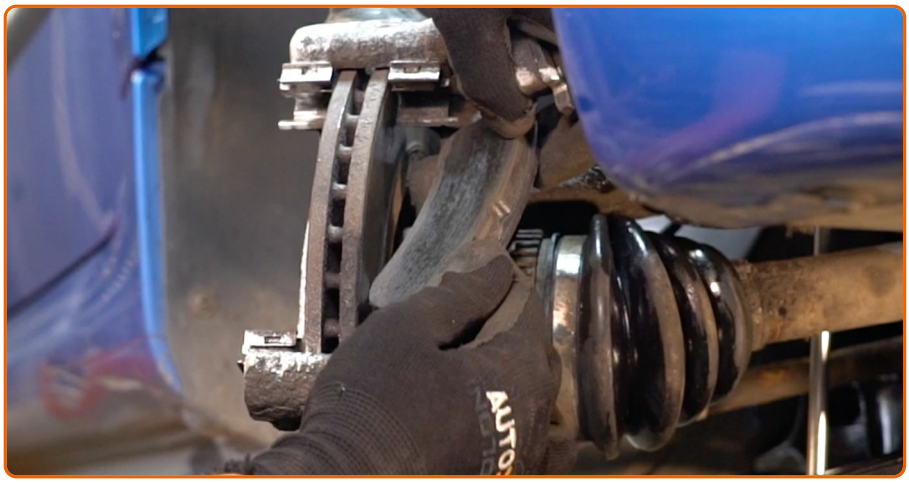

Fjern bremseklossene.

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Profesjonelle anbefalinger:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

13

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

14

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

15

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

16

Installer nye bremseklosser.

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at klossene er installert med fòringer vendt mot platen.

17

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

18

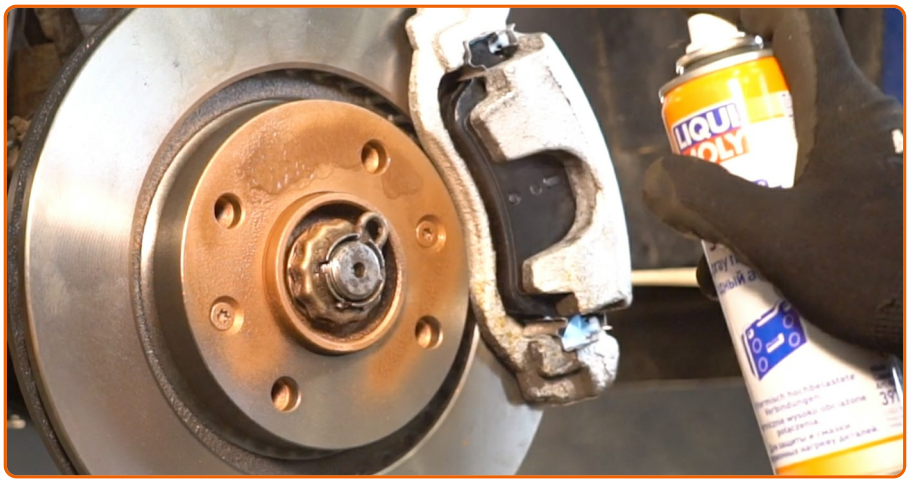

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

19

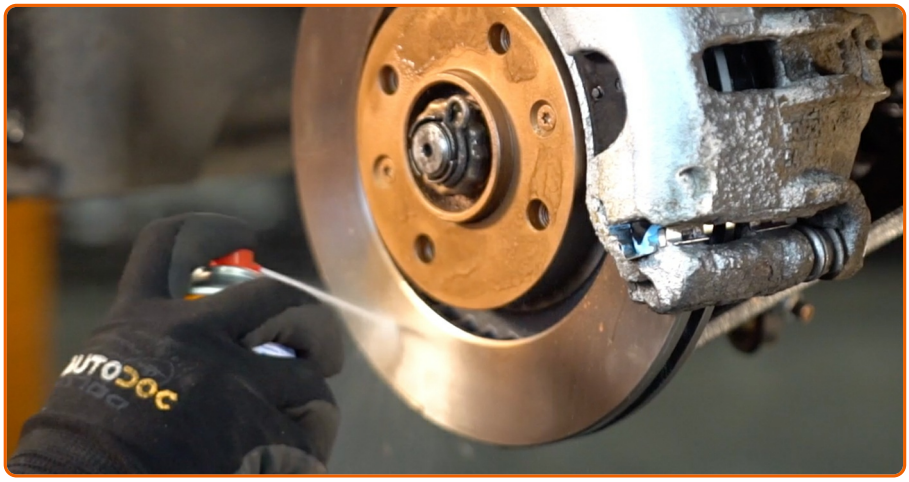

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

20

Installer hjulet.

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

21

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

22

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

23

Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig!Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. Kontroller bremsevæskenivået i beholderen og fyll på ved behov.

24

Stram tanklokket til bremsevæsken.

AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 206 CC 2D – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

25

Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR NYTTIG?

JA

NEI

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

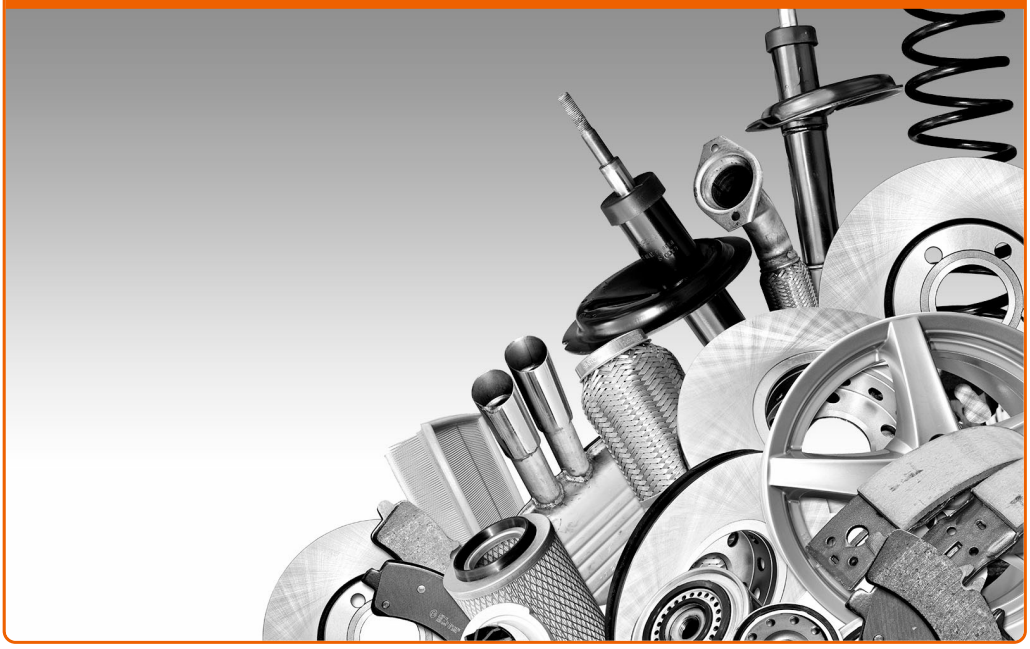

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 206 CC 2D

BREMSEKLOSSER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

BREMSEKLOSSER FOR PEUGEOT 206 CC 2D: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.