VIDEOVEILEDNING

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI, VW GOLF VI Convertible (517) 1.6 TDI, VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI, VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion, VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI, VW PASSAT (362) 1.6 TDI, VW PASSAT (3C2) 1.6 TDI, VW PASSAT Variant (365) 1.6 TDI, VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI, VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW TOURAN 1T3. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

- Kombinasjonsnøkkel #12
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Momentnøkkel
- Kobberpasta
- Stålbørste
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Bremserens
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW TOURAN 1T3. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2

Sikre hjulene med klosser.

3

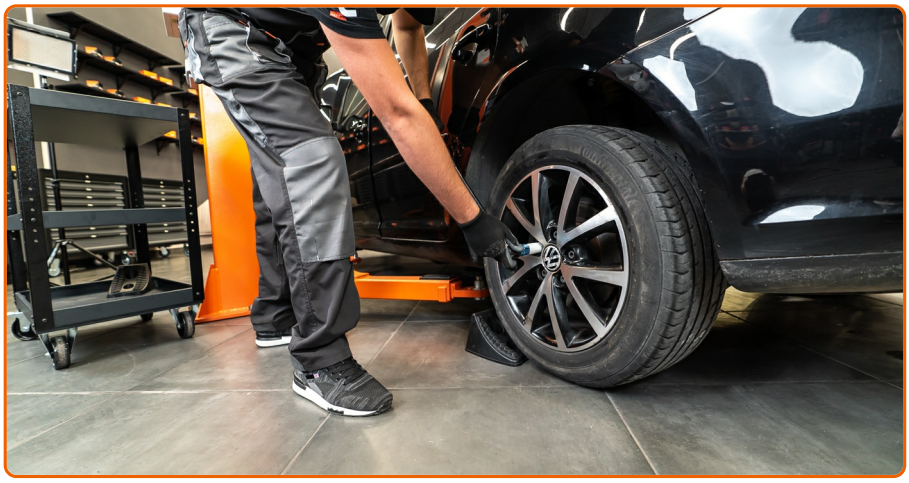

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

4

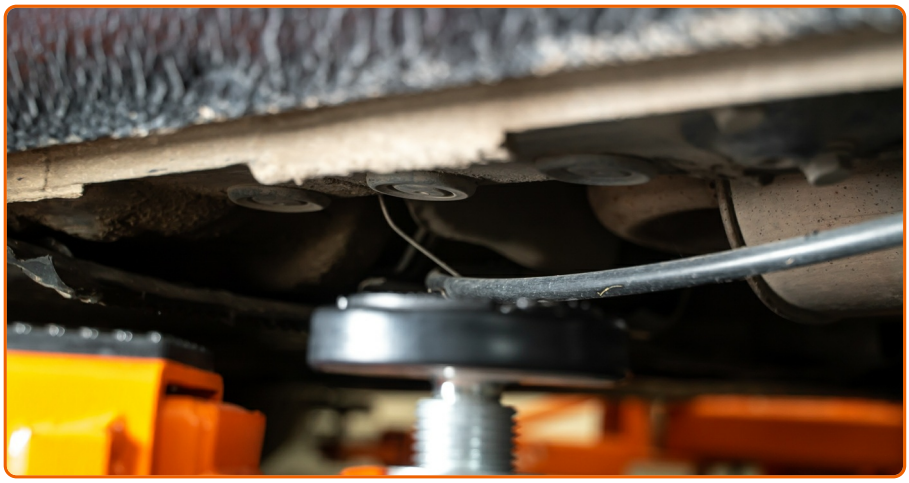

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

6

Ta av hjulet.

7

Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

8

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

9

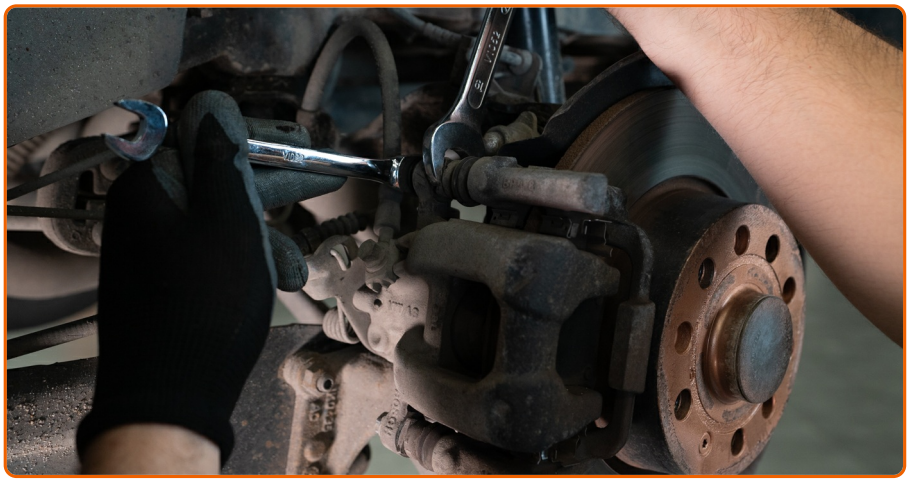

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Hold tilbake styrepinnen med en annen nøkkel.

10

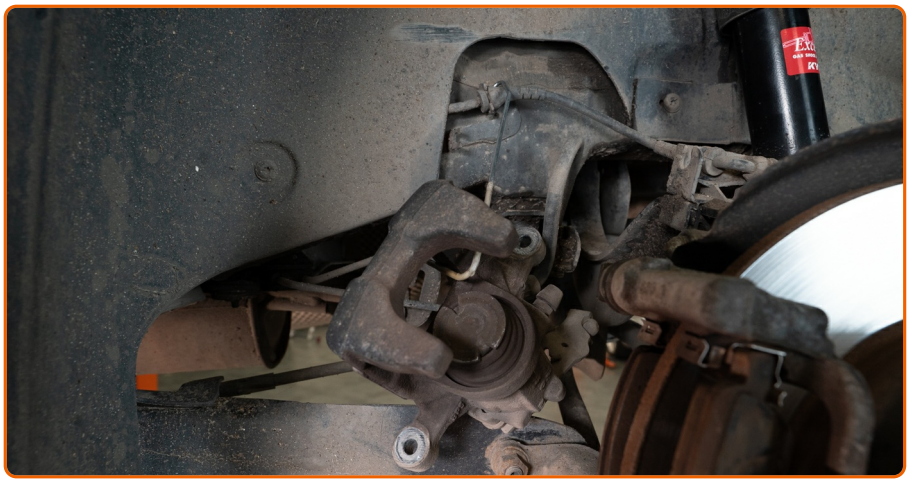

Fjern bremsekaliperen.

Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

11

Fjern bremseklossene.

Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

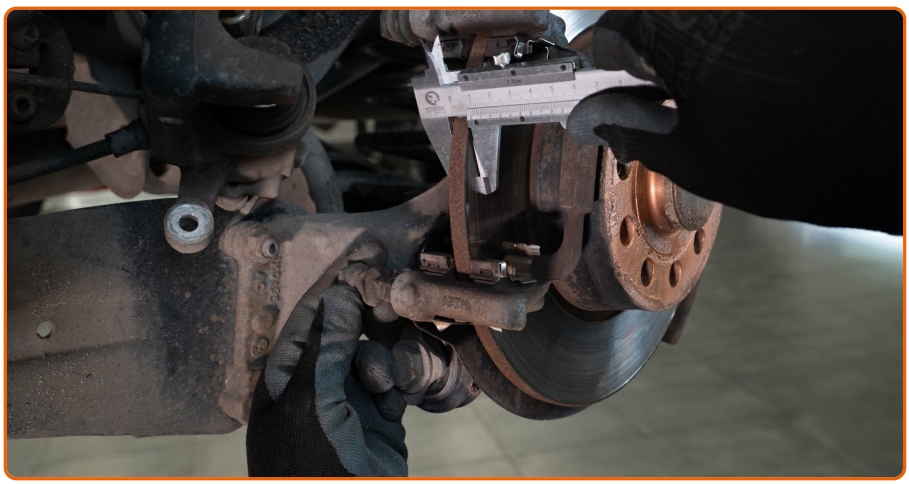

Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

13

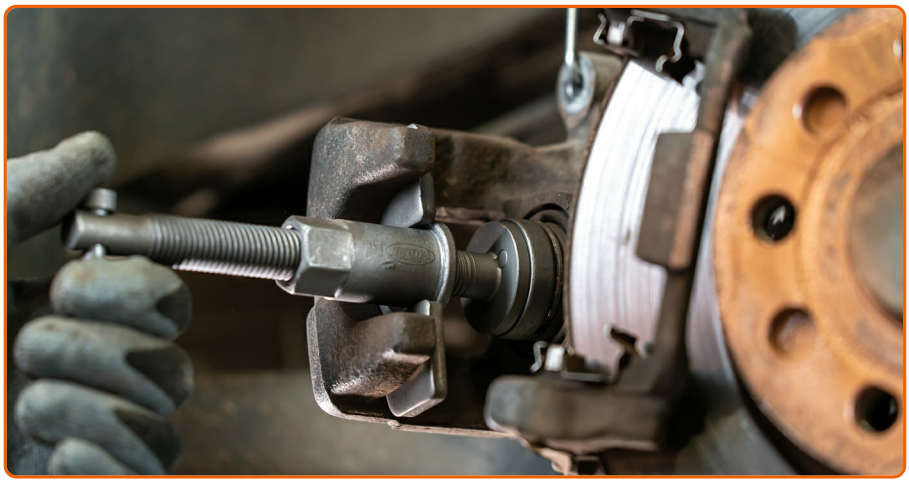

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

14

Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

15

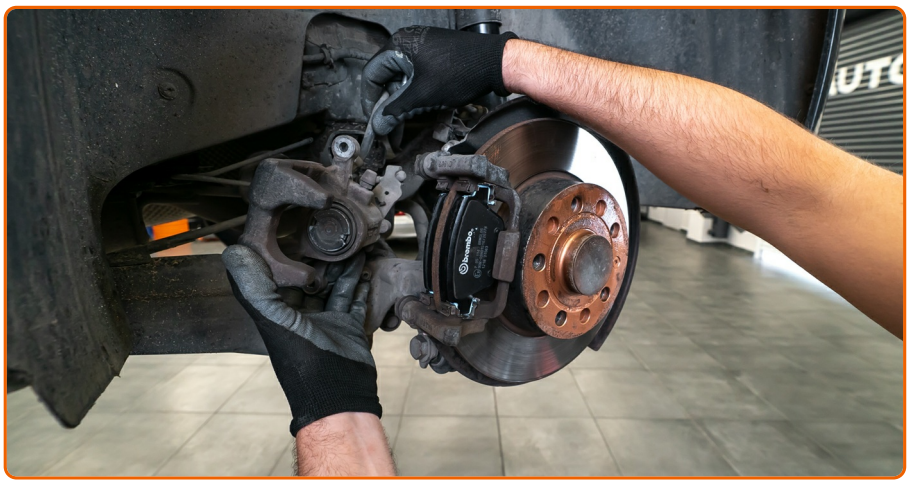

Installer nye bremseklosser.

Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at klossene er installert med fòringer vendt mot platen.

16

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

17

Stram styrepinnene. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

18

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

19

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Touran 1T3

20

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

21

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

22

Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig!Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. Kontroller bremsevæskenivået i beholderen og fyll på ved behov.

23

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – VW Touran 1T3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR NYTTIG?

JA NEI

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

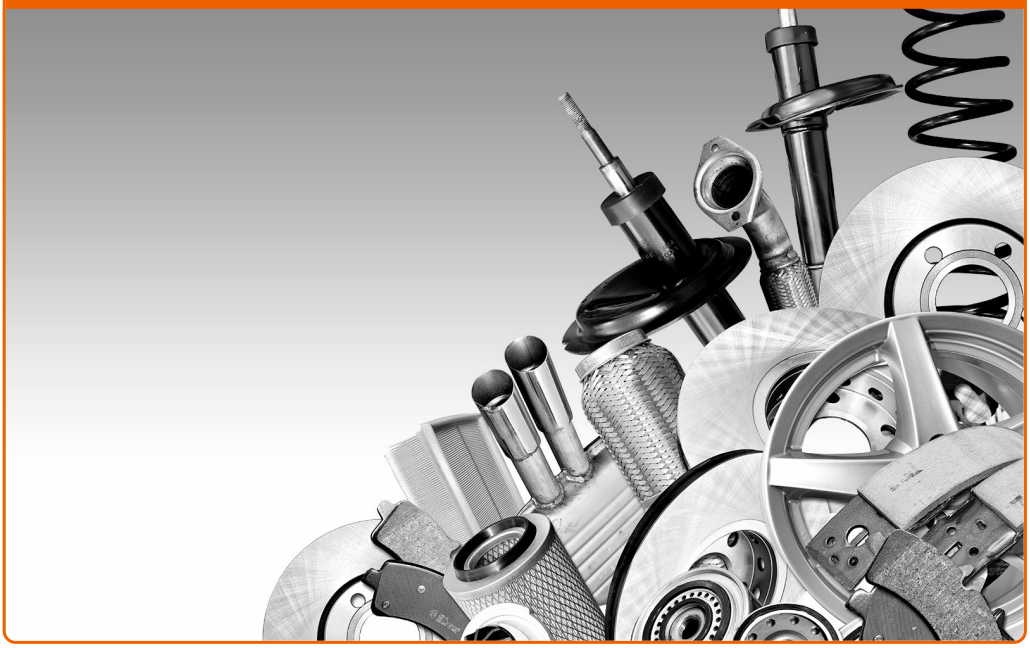

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW TOURAN 1T3

BREMSEKLOSSER FOR VW: KJØP NÅ

BREMSEKLOSSER FOR VW TOURAN 1T3: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.