AUTODOC
Expert in auto parts!

Hvordan skifte bakre hjulnav på Volvo XC90 I

Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge:

1

Plasser kileblokker under forhjulene.

2

Løsne hjulfesteboltene.

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Fjern bakhjulene.

5

Senk parkeringsbremsespaken helt .

6.1

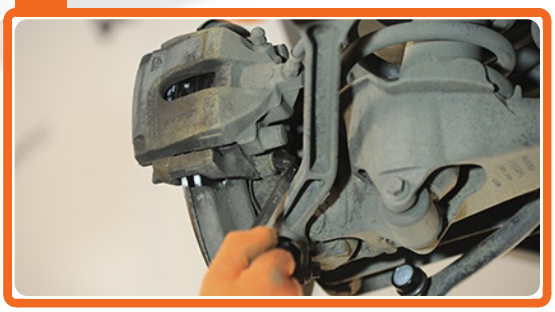

Skru løs bremsekalippernes feste

6.2

7

Fjern bremsekaliperen.

AutoDoc anbefaler:

Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet .

Ikke trykk på bremsepedalen etter å ha fjernet bremseklossene. Dette vil føre til at stemplet faller ut av bremsesylinderen, bremsevæskelekkasje og trykkavlastning i systemet.

8.1

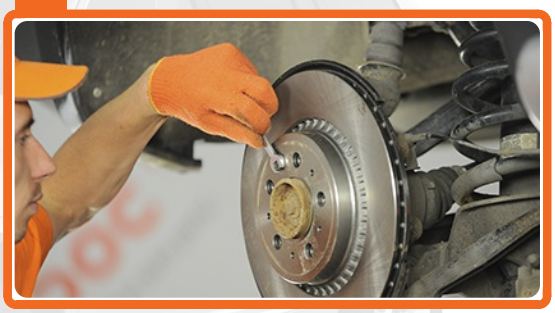

Skru løs bremseskivenes monteringsbolter og fjern den.

8.2

9

Løsne og fjern navmutteren.

10

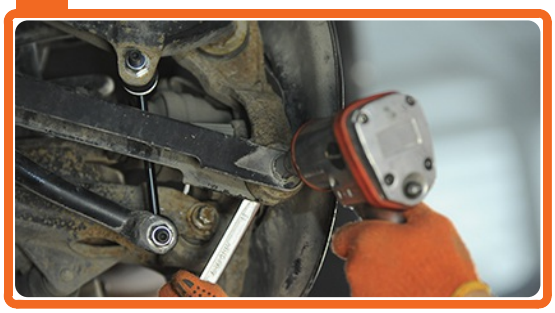

Skru løs det bakre, tverrgående armfestet som er skrudd til stubakselen.

11.1

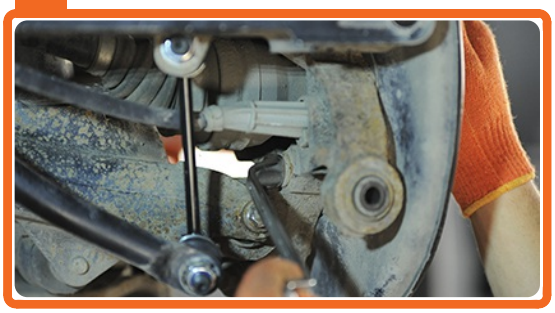

Skru av hjulnavets akselmutter.

11.2

11.3

12.1

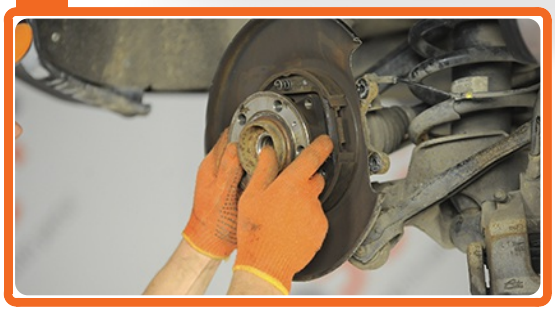

Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.

12.2

13

Rengjør delene og påfør et tynt lag av lagerfettet på innerflaten av styrespindelen og den ytre overflaten på navet.

14

Monter hjulnavet på styrespindelen.

15.1

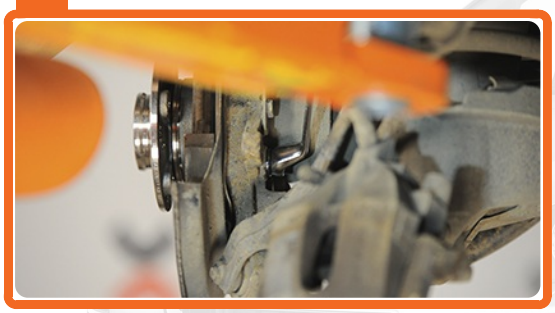

Stram navet.

15.2

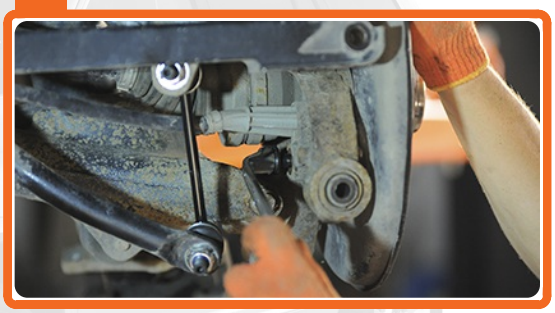

15.3

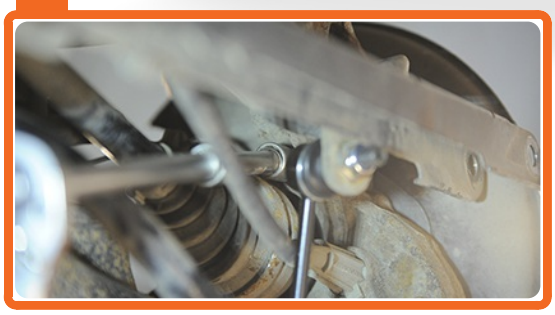

16

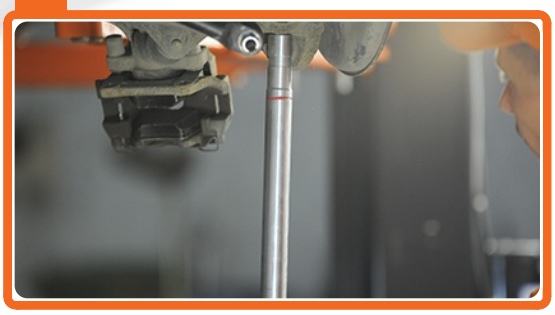

Støtt styrespindelen.

17

Stram kontrollarmens feste til stubakselen.

18

Fjern støtten fra under styrespindelen.

AutoDoc anbefaler:

Rengjør navet og tilsett høytemperatur-fett til festeoverflaten på platen.

19

Installer bremseskiven.

20

Stram bremseskivefestet

21.1

Installer bremsekaliperen og fest den.

21.2

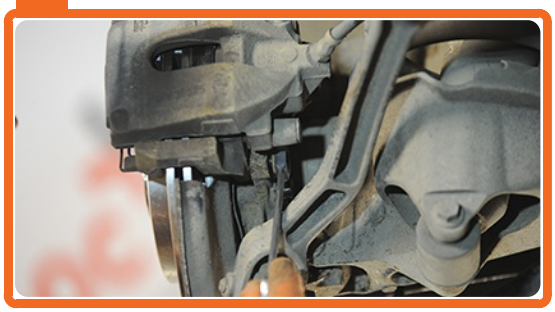

21.3

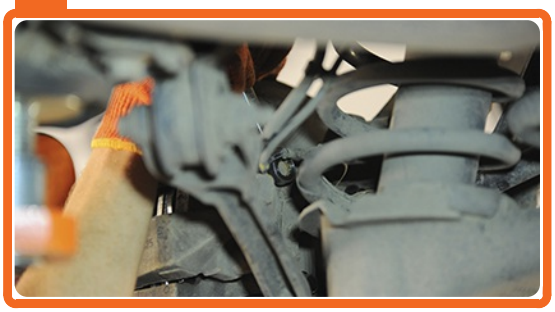

22

Installer hjulet.

23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss.

Vi håper at denne informasjonen har vært nyttig for deg!

Opplæringsvideoer

Se våre detaljerte videoguider om din Volvo XC90 I reparasjon på vår YouTube-kanal. Se videoguider.

AutoDoc på nett

Høyeste kvalitet hjulnav til din Volvo XC90 I er tilgjengelig hos AutoDoc. Gå til nettside.

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

KVALITETSDELER

VOLVO

HJUL/NAVLAGERSETT

VOLVO XC90 I

HJUL/NAVLAGERSETT TIL VOLVO

HJULNAV TIL VOLVO XC90 I

Forklaring:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være nyttige for deg når du utfører reparasjon eller utskiftingsarbeid. AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skade, skade på eiendom, påløpt under reparasjon eller utskiftingsprosess på grunn av feil bruk eller feiltolkning av gitt informasjon.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil og usikkerhet i denne guiden. Informasjonen gitt er kun for informative formål og kan ikke erstatte råd fra spesialister.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for feil eller farlig bruk av utstyr, verktøy og bildeler. AutoDoc anbefaler på det sterkeste å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene når reparasjon eller utskiftingsarbeid utføres. Husk: bruk av lavkvalitets bildeler garantere deg ikke riktig nivå av trafikksikkerhet.

AUTODOC I SOSIALE MEDIER