



Slik bytter du
drivstoffilter på en
CITROËN XM Break (Y4)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
CITROËN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – CITROËN XM BREAK
(Y4). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Hex bit nr. H4
- Skrallenøkkel
- Manuell sugepumpe for væsker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – CITROËN XM Break (Y4). Tips fra AUTODOC:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – CITROËN XM Break (Y4) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.



4 Skru løs festene til dekselet til drivstoffilteret. Bruk HEX nr. H4. Bruk en skrallenøkkel.

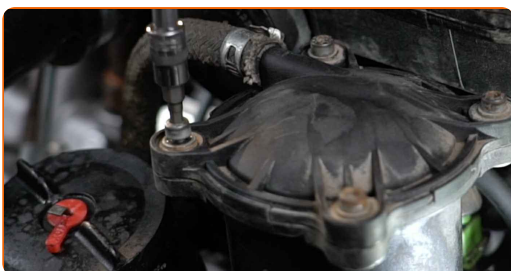

5 Fjern dekselet til drivstoffilterhuset.



6 Ta ut drivstoffilteret.




Utskifting: drivstoffilter – CITROËN XM Break (Y4). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

7 Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.




8 Tapp drivstoffet ut av drivstoffilterhuset. Bruk en manuell sugepumpe for væsker.

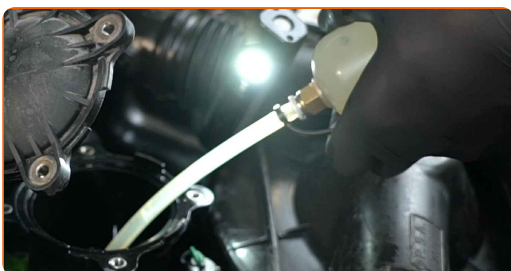

9

Sett inn et nytt drivstoffilter.

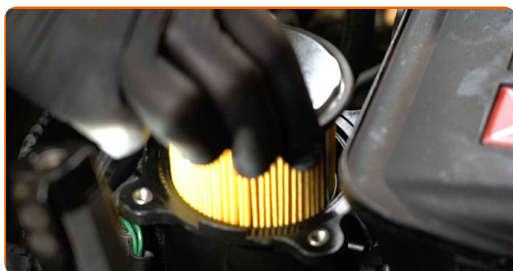


AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- CITROËN XM Break (Y4) – det er viktig å bare bruke bildeler med god kvalitet.

10

Monter og stram lokket på drivstoffilterhuset.

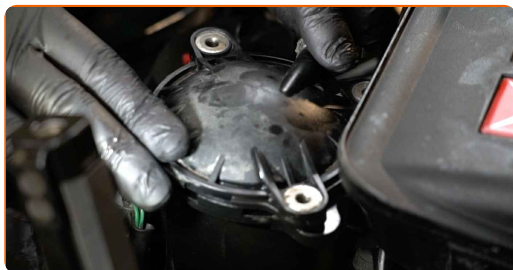

11

Stram festene til dekselet til drivstoffilterhuset. Bruk HEX nr. H4. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



12 Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.



13 Klargjør drivstoffsystemet ved å pumpe inn drivstoff og dermed fjerne gjenværende luft.



14 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

Utskifting: drivstoffilter – CITROËN XM Break (Y4). Profesjonelle anbefalinger:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

15 Slå av motoren.

16 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

17 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.